



Instrucciones de uso

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Contenido

1	Indicaciones generales de seguridad.....	3
2	Visión general del aparato.....	4
2.1	Volumen de suministro.....	4
2.2	Vista general del electrodoméstico y del equipamiento.....	4
2.3	Equipamiento especial.....	4
2.4	Ámbito de uso del aparato.....	5
2.5	Emisión de ruido del aparato.....	5
2.6	Conformidad.....	5
2.7	Materiales SVHC conforme al Reglamento REACH.....	5
2.8	Base de datos EPREL.....	5
3	Instalación y conexión.....	6
3.1	Condiciones de instalación.....	6
3.2	Dimensiones del electrodoméstico.....	6
3.3	Transporte del electrodoméstico.....	6
3.4	Desembalaje del electrodoméstico.....	7
3.5	Cambio de las bisagras de la puerta.....	7
3.6	Alineación de la puerta.....	16
3.7	Retirada de la protección para el transporte.....	16
3.8	Montaje del tirador de la puerta*.....	16
3.9	Instalación del electrodoméstico.....	16
3.10	Alineación del electrodoméstico.....	17
3.11	Instalación de varios electrodomésticos.....	17
3.12	Tras la instalación.....	17
3.13	Eliminación del embalaje.....	17
3.14	Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico.....	18
4	Funcionamiento de la pantalla Touch.....	18
4.1	Navegación y explicación de los símbolos.....	18
4.2	Menús.....	19
4.3	Modo de reposo.....	19
5	Puesta en marcha.....	20
5.1	Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio).....	20
6	Conservación.....	20
6.1	Notas sobre la conservación.....	20
6.2	Tiempos de conservación.....	20
7	Uso.....	20
7.1	Controles y elementos de indicación.....	20
7.1.1	Indicación de estado.....	21
7.1.2	Símbolos de indicación.....	21
7.1.3	Señales acústicas.....	21
7.2	Funciones del electrodoméstico.....	21
7.2.1	Indicaciones sobre las funciones del electrodoméstico.....	21
7.2.2	Encendido y apagado del electrodoméstico.....	22
7.2.3	Temperatura.....	22
7.2.4	Modo Eco.....	22
7.2.5	Iluminación.....	24
7.2.6	Intensidad de iluminación *.....	24
7.2.7	Bloqueo de la puerta.....	25
7.2.8	Bloqueo de la pantalla.....	26
7.2.9	Códigos de acceso.....	26
7.2.10	Mando a distancia.....	27
7.2.11	Idioma.....	28
7.2.12	Unidad de temperatura.....	28
7.2.13	Brillo de pantalla.....	28
7.2.14	Alarm Sound.....	28
7.2.15	Conexión WiFi.....	29
7.2.16	Conexión LAN.....	30
7.2.17	Información sobre el electrodoméstico.....	31
7.2.18	Horas de funcionamiento.....	31
7.2.19	Software.....	31
7.2.20	Alarma de puerta.....	31
7.2.21	Alarma de luz *.....	32
7.2.22	Modo de demostración.....	32
7.2.23	Restablecer a los valores de fábrica.....	33
7.3	Mensajes.....	33

7.3.1	Advertencias.....	33
8	Equipamiento.....	34
8.1	Cierre de seguridad.....	34
8.2	Mando a distancia.....	35
9	Mantenimiento.....	35
9.1	Descongelación del electrodoméstico.....	35
9.2	Limpiar el aparato.....	35
9.3	Cambio de la pila del mando a distancia.....	37
10	Asistencia al cliente.....	37
10.1	Datos técnicos.....	37
10.2	Avería técnica.....	37
10.3	Servicio al cliente.....	38
10.4	Placa de características.....	38
11	Puesta fuera de servicio.....	39
12	Eliminación.....	39
12.1	Preparar el aparato para su eliminación.....	39
12.2	Eliminar el aparato de manera respetuosa con el medioambiente.....	39
13	Información adicional.....	39

El fabricante trabaja continuamente para seguir desarrollando todos los tipos y modelos. Por lo tanto, rogamos su comprensión por posibles modificaciones en la forma, el equipamiento y la técnica.

Icono	Explicación
	Leer las instrucciones Para conocer todas las prestaciones de su nuevo aparato, lea detenidamente las notas de estas instrucciones.
	Más información en Internet. Podrá encontrar las instrucciones en formato digital con información adicional y en otros idiomas en Internet a través del código QR en la portada de las instrucciones o introduciendo el número de servicio en home.liebherr.com/fridge-manuals . Encontrará el número de servicio en la placa de características: Fig. Representación a modo de ejemplo
	Comprobar el aparato Compruebe que ninguna pieza presente daños de transporte. En caso de reclamaciones, debe dirigirse al distribuidor o al servicio técnico.
	Variaciones Las instrucciones son válidas para varios modelos; pueden producirse variaciones. Las secciones solo aplicables a determinados aparatos aparecen marcadas con un asterisco (*).
	Instrucciones de manejo y resultados de manejo Las instrucciones de manejo aparecen marcadas con ►, mientras que los resultados de manejo se indican con ▷.

Icono	Explicación
	Videos En el canal de YouTube de Liebherr-Hausgeräte hay disponibles vídeos sobre los aparatos.

Licencias de código abierto:

El electrodoméstico contiene componentes de software que utilizan licencias de código abierto. Aquí encontrará información sobre las licencias de código abierto utilizadas: home.liebherr.com/open-source-licences

Esta información para el usuario se aplica a los siguientes electrodomésticos:

MRFvg	35..
	40..

1 Indicaciones generales de seguridad

Conservar estas instrucciones de uso en un lugar seguro para poder consultarlas en cualquier momento.

En caso de que el aparato pase a otro propietario, asegurarse de incluir también las instrucciones de uso.

Con tal de poder utilizar el electrodoméstico de forma adecuada y segura, leer detenidamente estas instrucciones de uso antes de utilizarlo. Seguir en todo momento las instrucciones, indicaciones de seguridad y avisos de advertencia que se incluyen en las instrucciones de uso. Su seguimiento es importante para poder instalar y operar el aparato de forma segura y correcta.

Peligros para el usuario:

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos bajo la debida supervisión o después de haber sido instruidos acerca del uso seguro del electrodoméstico y haber comprendido los peligros resultantes. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben encargarse de la limpieza del electrodoméstico ni de realizar el mantenimiento propio del usuario sin la debida supervisión.
- La caja de enchufe debe ser fácilmente accesible para poder desconectar el aparato rápidamente de la red eléctrica en caso de emergencia. Debe encontrarse fuera del área de la parte trasera del aparato.
- Al desconectar el electrodoméstico de la red, agarrar siempre el cable por el conector. No tirar directamente del cable.
- Desenchufar el conector o desconectar el fusible en caso de avería.
- **ADVERTENCIA:** No dañar la línea de alimentación eléctrica. No utilizar el aparato con una línea de alimentación eléctrica defectuosa.
- **ADVERTENCIA:** Los enchufes múltiples y las regletas de conexión, así como otros equipos electrónicos (como, p. ej., los transformadores para halógenos), no se deben colocar ni utilizar en la parte posterior del electrodoméstico.
- **ADVERTENCIA:** No taponar los orificios de ventilación del cuerpo del electrodoméstico ni de la carcasa de empujado.
- Las reparaciones e intervenciones en el electrodoméstico se deben encargar al servicio al cliente o a personal técnico que disponga de la debida formación para ello.
- Montar, conectar y desechar el electrodoméstico únicamente conforme a lo indicado en las instrucciones.

Peligro de incendio:

- El refrigerante incluido (datos en la placa de características) es respetuoso con el medioambiente, pero es inflamable. Las fugas de refrigerante pueden inflamarse.
 - **ADVERTENCIA:** No dañar el circuito de refrigeración.
 - No manejar fuentes de ignición en el interior del aparato.
 - **ADVERTENCIA:** Dentro del compartimento de refrigeración no se deben operar aparatos eléctricos que no se correspondan con el tipo recomendado por el fabricante.
 - Si se producen fugas de refrigerante: Eliminar el fuego abierto o las fuentes de ignición cerca del lugar de la fuga. Ventilar bien el espacio. Informar al servicio técnico.
- No operar el aparato cerca de gases explosivos.
- No almacenar ni utilizar gasolina u otros gases y líquidos inflamables cerca del aparato.
- No almacenar en el electrodoméstico sustancias explosivas como, p. ej., envases de aerosol con propelente inflamable. Estos aerosoles se pueden identificar por la indicación de contenido impresa o por el símbolo de una llama. Las posibles fugas de gas se pueden inflamar con componentes eléctricos.
- Las velas encendidas, las luces prendidas y otros objetos con llamas abiertas se deben mantener alejados del electrodoméstico para no incendiarlo.
- Las bebidas alcohólicas o cualquier otro envase que contenga alcohol se deben guardar herméticamente cerrados. Las posibles fugas de alcohol se pueden inflamar con componentes eléctricos.

Peligro de caída o vuelco:

- No utilizar indebidamente zócalos, cajones, puertas, etc., como peldaño ni para apoyarse.

Peligro de congelación, entumecimiento y dolor:

- Evitar un contacto continuado de la piel con superficies frías o alimentos refrigerados/congelados, o bien adoptar medidas de protección como, por ejemplo, utilizar guantes.

Peligro de daños y lesiones:

- **ADVERTENCIA:** Para acelerar el proceso de descongelación, no se deben usar otros dispositivos mecánicos ni medios distintos a los recomendados por el fabricante.
- **ADVERTENCIA:** ¡Peligro de lesiones por descarga eléctrica! Debajo de la cubierta hay piezas conductoras de electricidad.
El LED de la iluminación interior debe ser sustituido o reparado únicamente por el servicio al cliente o por personal técnico con la debida formación para ello.
- **ATENCIÓN:** El electrodoméstico solo debe ponerse en funcionamiento con accesorios originales del fabricante o con accesorios de otros proveedores autorizados por el fabricante. El usuario es responsable en caso de uso de accesorios no autorizados.

Peligro de aplastamiento:

- No sujetar la bisagra al abrir y cerrar la puerta. Los dedos podrían quedar atrapados.

Cualificación del personal técnico:

Se entiende por personal técnico aquellas personas que por su formación técnica, conocimientos y experiencia, así como por su conocimiento de las normas pertinentes están en condiciones de valorar y realizar los trabajos encomendados y reconocer posibles peligros. Tienen que tener una formación, instrucción y autorización para trabajar con el electrodoméstico.

Símbolos en el aparato:

Visión general del aparato



El símbolo se puede encontrar en el compresor. Hace referencia al aceite del compresor e indica el siguiente peligro: **Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias**. Esta advertencia únicamente es importante para el reciclaje. No existe peligro alguno en el modo de funcionamiento normal.



ADVERTENCIA: Peligro de incendio / materiales inflamables. El símbolo se encuentra en el compresor y señala el peligro de sustancias inflamables. No retirar la etiqueta.



Esta etiqueta o una similar se puede encontrar en la parte trasera del electrodoméstico. Indica que hay paneles de aislamiento al vacío (VIP) o paneles de perlita en la puerta y/o en la carcasa. Esta advertencia únicamente es importante para el reciclaje. No retirar la etiqueta.

Observar los avisos de advertencia y las demás indicaciones descritas en los demás capítulos:

	PELIGRO	Señala una situación de peligro inminente que, si no se evita, producirá lesiones graves o incluso la muerte.
	ADVERTENCIA	Señala una situación de peligro que, si no se evita, puede producir lesiones graves o incluso la muerte.
	PRECAUCIÓN	Señala una situación de peligro que, si no se evita, puede producir lesiones leves o moderadas.
	ATENCIÓN	Señala una situación de peligro que, si no se evita, puede producir daños materiales.
	Nota	Identifica indicaciones y recomendaciones útiles.

2 Visión general del aparato

2.1 Volumen de suministro

Comprobar que ninguna pieza presente daños de transporte. En caso de reclamaciones, dirigirse al distribuidor o al servicio al cliente. (consulte 10.3 Servicio al cliente)

El volumen de suministro incluye las siguientes piezas:

- Electrodoméstico de pie
- Equipamiento *
- Material de montaje *
- Instrucciones de uso
- Catálogo de servicio
- Certificado de calidad *
- Cable de red
- Mando a distancia inalámbrico
- Llave de desbloqueo de emergencia

2.2 Vista general del electrodoméstico y del equipamiento

MRFvg 3501
MRFvg 4001

MRFvg 3511
MRFvg 4011

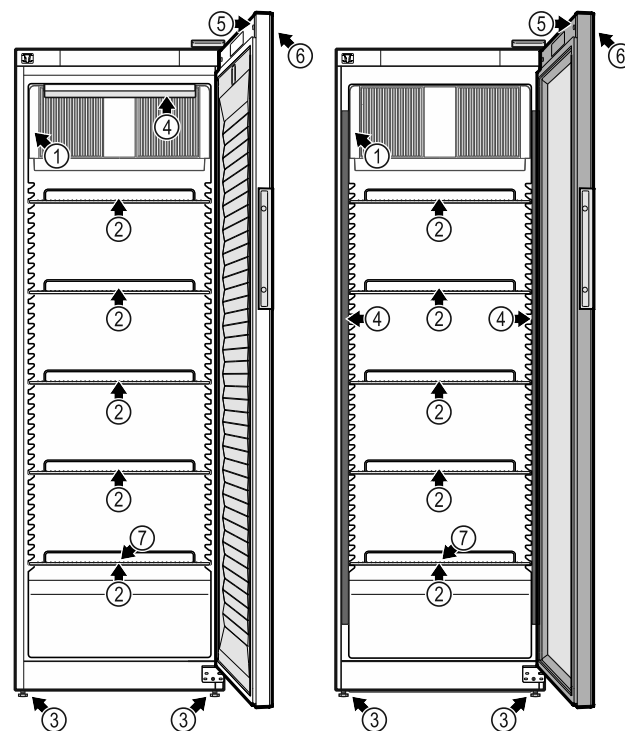


Fig. 1 Representación a modo de ejemplo

Equipamiento

- | | |
|------------------------------|---|
| (1) Placa de características | (5) Cierre |
| (2) Parrilla de apoyo | (6) Controles e indicación de temperatura |
| (3) Pata de ajuste | (7) Sumidero del agua de descongelación |
| (4) Iluminación interior* | |

2.3 Equipamiento especial

Nota

Puede solicitar los accesorios al servicio de atención al cliente (consulte 10.3 Servicio al cliente) o a distribuidores especializados a través de la búsqueda de distribuidores en nuestra página web de servicio:

home.liebherr.com

SmartModule

Puede equipar el electrodoméstico con un SmartModule. Se trata de una interfaz WLAN y una interfaz LAN para la conexión entre el electrodoméstico y un sistema externo de documentación y alarma como, p. ej., el panel de control Liebherr SmartMonitoring.

El panel de control Liebherr SmartMonitoring no está disponible en todos los países. Compruebe la disponibilidad mediante el código QR (consulte 7.2.15 Conexión WiFi) introduciendo su modelo.

Entrada digital para cierre electrónico

El electrodoméstico se puede equipar posteriormente con una entrada digital para el cierre electrónico.

Se trata de una interfaz entre el electrodoméstico y un sistema externo con el que se puede accionar el cierre electrónico.

Nota

La temperatura ambiente mínima admitida en el lugar de instalación es +10 °C.

En el caso de condiciones límite, puede formarse un poco de condensación en la puerta de vidrio y en las paredes laterales.

Clase climática (Y)	Temperatura ambiente máx.	Humedad relativa del aire máx.
CC1	+25,5 °C	60 %
CC2	+32,2 °C	65 %
CC3	+40,6 °C	75 %

Ajuste de temperatura recomendado:

Clase de temperatura (Z)	Ajuste de temperatura
K1	+3,5 °C
K2	+2,5 °C
K3	-1 °C
K4	+5 °C
M1	+5 °C
M2	+7 °C

2.4 Ámbito de uso del aparato

Uso previsto

Este frigorífico es apto para el uso profesional en el ámbito comercial y en el sector minorista. Se puede usar para la conservación, la presentación y la venta de bebidas y alimentos envasados refrigerados. Es adecuado para que los clientes retiren las mercancías refrigeradas.

El aparato se ha diseñado para el uso dentro de espacios cerrados.

No se permite ningún otro tipo de aplicación.

Uso incorrecto previsible

Quedan expresamente prohibidos los siguientes usos:

- Conservación y refrigeración de:
 - Sustancias químicamente inestables, inflamables o corrosivas
 - Medicamentos, plasma sanguíneo, preparados de laboratorio o sustancias y productos similares sujetos a la Directiva sobre productos sanitarios 2007/47/CE
- Empleo en atmósferas potencialmente explosivas
- Empleo al aire libre o en zonas húmedas o donde se producen salpicaduras de agua

Un uso inadecuado del electrodoméstico provocará daños o el deterioro de los productos conservados.

Clases climáticas

La clase climática correspondiente a su electrodoméstico figura en la placa de características.

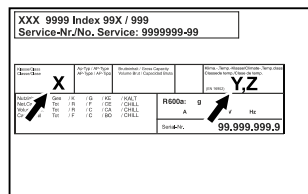


Fig. 2 Placa de características

- (X)** Esta clase climática indica en qué condiciones ambientales se puede operar el electrodoméstico con seguridad.
- (Y)** Esta clase climática define las condiciones marco máximas para un correcto funcionamiento del electrodoméstico.
- (Z)** La clase de temperatura indica con qué ajuste de temperatura el electrodoméstico funciona correctamente.

Clase climática (X)	Temperatura ambiente máx.	Humedad relativa del aire máx.
3	+25 °C	60 %
4	+30 °C	55 %
5	+40 °C	40 %
7	+35 °C	75 %

2.5 Emisión de ruido del aparato

El nivel de presión acústica de emisión ponderado A durante el funcionamiento del aparato se sitúa por debajo de 70 db(A) (potencia sonora rel. 1 pW).

2.6 Conformidad

La estanqueidad del circuito de frío ha sido sometida a prueba. El electrodoméstico cumple las normativas de seguridad pertinentes.

Declaración de conformidad de la UE

fabricante/expositor: LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH

Dirección: A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1

El producto designado cumple las disposiciones de las siguientes directivas y reglamentos europeos:

(UE) 2019/2020, (UE) 2019/2024, (UE) 2019/2018, (UE) 2017/1369, 2006/42/CE, 2014/30/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.liebherr.com

2.7 Materiales SVHC conforme al Reglamento REACH

En el enlace siguiente podrá comprobar si su electrodoméstico contiene materiales SVHC conforme al Reglamento REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

2.8 Base de datos EPREL

A partir del 1 de marzo de 2021, la información relativa al etiquetado energético y los requisitos de diseño ecológico se puede consultar en la base de datos de productos de la UE (EPREL). Podrá acceder a la base de datos de productos en el enlace <https://eprel.ec.europa.eu/>. En ella se le solici-

Instalación y conexión

tará que introduzca la identificación del modelo. Encontrará la identificación del modelo en la placa de características.

3 Instalación y conexión

3.1 Condiciones de instalación

Las condiciones de instalación son cruciales para garantizar un funcionamiento seguro, eficaz y sin problemas del electrodoméstico.

- Respete todas las instrucciones de seguridad.
- Tenga en cuenta el lugar de instalación y la posición en la habitación.



ADVERTENCIA

¡Peligro de incendio por colocación indebida!

Si un cable de red o un conector entra en contacto con la parte trasera del electrodoméstico, la vibración del electrodoméstico puede dañar el cable de red o el conector provocando un cortocircuito.

- Asegurarse de que ningún cable de red quede atrapado debajo del electrodoméstico al colocarlo.
- Coloque el aparato de tal forma que no entre en contacto con ningún conector o cable de red.
- No se deben conectar otros aparatos en los enchufes situados en la parte posterior del aparato.
- Los enchufes múltiples y las regletas de conexión, así como otros equipos electrónicos (como, p. ej., los transformadores para halógenos), **no** se deben colocar ni utilizar en la parte posterior del electrodoméstico.



ADVERTENCIA

Riesgo de incendio derivado de la humedad

Si las piezas conductoras de electricidad o la línea de alimentación eléctrica se humedecen, puede producirse un cortocircuito.

- El aparato está diseñado para utilizarse en espacios cerrados. No ponga en funcionamiento el aparato en un lugar al aire libre, expuesto a la humedad ni a las salpicaduras de agua.



ADVERTENCIA

¡Fugas de refrigerante y aceite!

Incendio. El refrigerante contenido es respetuoso con el medioambiente, pero es inflamable. El aceite contenido también es inflamable. Las fugas de refrigerante y aceite pueden inflamarse con una concentración correspondientemente elevada y al entrar en contacto con una fuente de calor externa.

- No se deben dañar las tuberías del circuito de refrigerante y del compresor.

3.1.1 Lugar de instalación

- El lugar de instalación óptimo es una habitación seca y bien ventilada.
- Si se coloca el electrodoméstico en un entorno muy húmedo, se puede formar agua de condensación en el lado exterior del electrodoméstico. Procurar que siempre exista una buena ventilación en el lugar de emplazamiento.

- Cuanto más refrigerante se encuentre en el electrodoméstico, mayor tamaño debe tener la estancia en la que se ubique el electrodoméstico. En estancias demasiado pequeñas puede producirse en caso de fuga una mezcla inflamable de gas y aire. Por cada 8 g de refrigerante, el espacio de instalación debe ser de al menos 1 m³. Los datos sobre el refrigerante contenido figuran en la placa de características situada en el interior del electrodoméstico.
- El suelo del emplazamiento debe ser horizontal y liso.
- El lugar de instalación debe poder soportar el peso del electrodoméstico, incluida la capacidad máxima de almacenamiento. (consulte 10.1 Datos técnicos)

3.1.2 Posición en la sala

- No colocar el electrodoméstico ni en la zona de una radiación solar directa ni al lado de una calefacción o similar.
- Colocar el electrodoméstico con la parte posterior siempre directamente contra la pared.
- No está permitido su uso en atmósferas potencialmente explosivas.

3.2 Dimensiones del electrodoméstico

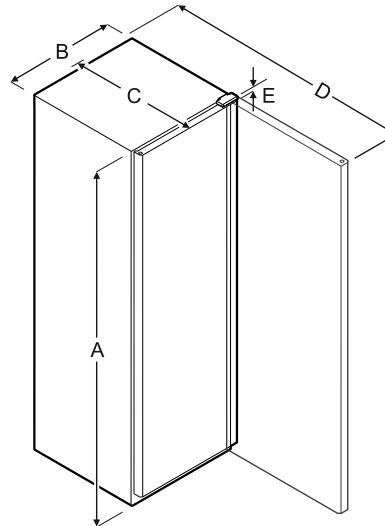


Fig. 3

Modelo	A	B	C	D	E
MRFvg 3501/3511	1684 mm	597 mm	654 mm	1203 mm	23 mm
MRFvg 4001/4011	1884 mm	597 mm	654 mm	1203 mm	23 mm

A = Altura del electrodoméstico **B** = Anchura del electrodoméstico sin tirador **C** = Profundidad del electrodoméstico sin tirador **D** = Profundidad del electrodoméstico con la puerta abierta **E** = Altura de la bisagra

3.3 Transporte del electrodoméstico



ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones derivado de vidrios rotos*

Si se transporta a una altura superior a 1500 m, pueden romperse las hojas de cristal de la puerta. Los trozos rotos tienen aristas vivas que pueden causar heridas graves.

- Adopte las medidas protectoras adecuadas.



ADVERTENCIA

¡Peligro de daños materiales y lesiones al volcarse el aparato!

- Vigilar con las irregularidades del suelo y las pendientes al transportar el aparato.

3.3.1 Transporte del electrodoméstico para la primera puesta en servicio

Asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ☐ El electrodoméstico está embalado.
- ☐ El electrodoméstico se encuentra posición vertical.
- Transportar el electrodoméstico siempre con la ayuda de dos personas.
- Desembalar el electrodoméstico.

3.3.2 Transporte del electrodoméstico después de la primera puesta en servicio

Observe las siguientes instrucciones si desea volver a transportar o mover el electrodoméstico después de la primera puesta en servicio.

Asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ☐ El electrodoméstico está vacío.
- ☐ El electrodoméstico se encuentra posición vertical.
- ☐ Electrodoméstico con puerta(s): La puerta está asegurada para que no se abra accidentalmente.
- ☐ Electrodoméstico con carro extraíble: El carro extraíble está protegido para que no se abra accidentalmente.
- ☐ Electrodoméstico con patas de ajuste: Las patas de ajuste están atornilladas.
- Transportar el electrodoméstico siempre con la ayuda de dos personas.

Después del transporte:



- Desatornillar las patas de ajuste en el electrodoméstico.
- Alinear el electrodoméstico.

3.4 Desembalaje del electrodoméstico

- Comprobar que el electrodoméstico y el embalaje no presenten daños de transporte. Ponerse en contacto inmediatamente con el proveedor en caso de observarse la presencia de cualquier daño. No conectar el electrodoméstico a la alimentación de tensión.
- Retirar todos los materiales de embalaje de la parte trasera o de las paredes laterales del electrodoméstico que puedan obstaculizar la correcta instalación o ventilación y salida de aire.

3.5 Cambio de las bisagras de la puerta

Herramientas

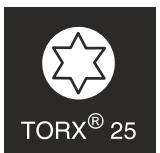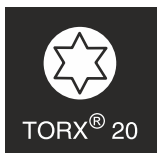

ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones por cambio del sentido de apertura de la puerta realizado por personal no cualificado!

- Cambiar el tope de puerta por parte de personal cualificado.



ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones y de daños materiales debido al elevado peso de la puerta!

- Efectúe el cambio únicamente si puede cargar con 25 kg.
- El cambio debe efectuarse únicamente entre dos personas.

AVISO

¡Piezas conductoras de electricidad!

Daños de componentes eléctricos.

- Desconectar el enchufe de la red antes de cambiar la bisagra de la puerta.

- Abrir la puerta.

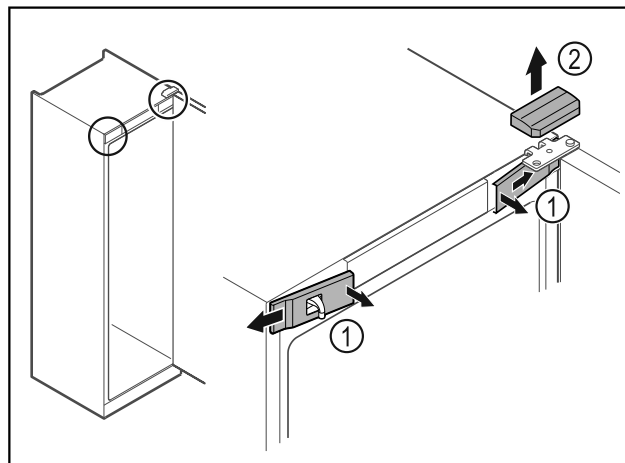


Fig. 4

- Desenganchar las cubiertas delanteras Fig. 4 (1) del interior y dejarlas a un lado.
- Retirar hacia arriba la cubierta superior Fig. 4 (2).

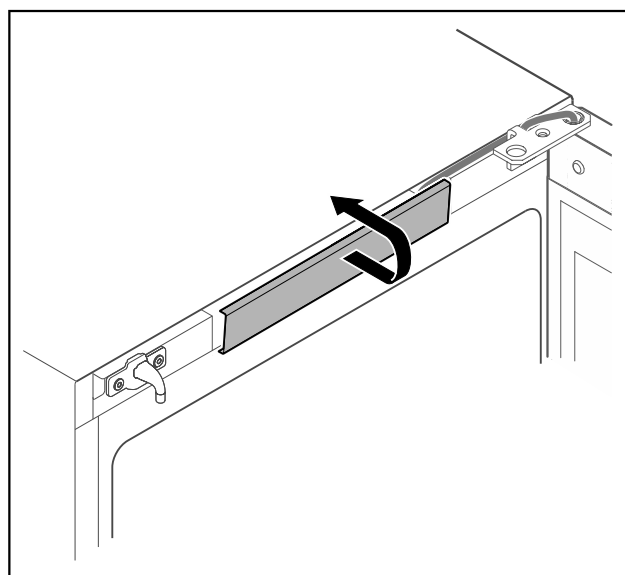


Fig. 5

- Desenganchar y retirar la cubierta central.

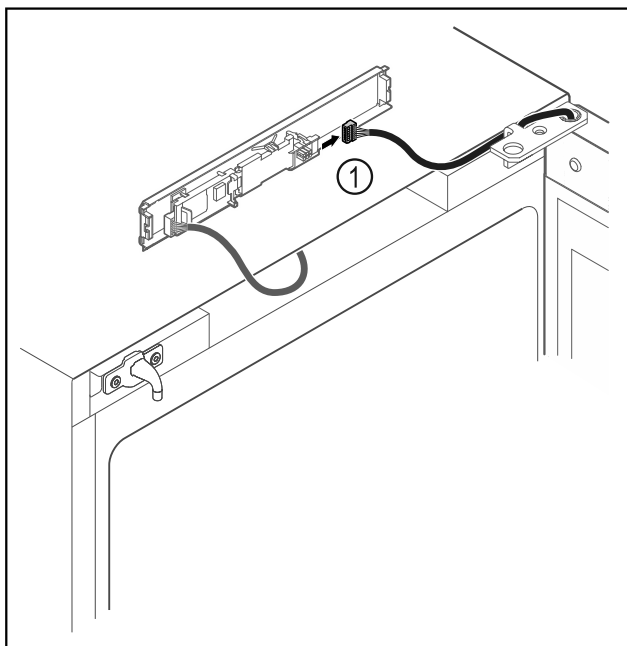


Fig. 6

- Desenchufar el conector Fig. 6 (1) de la platina.

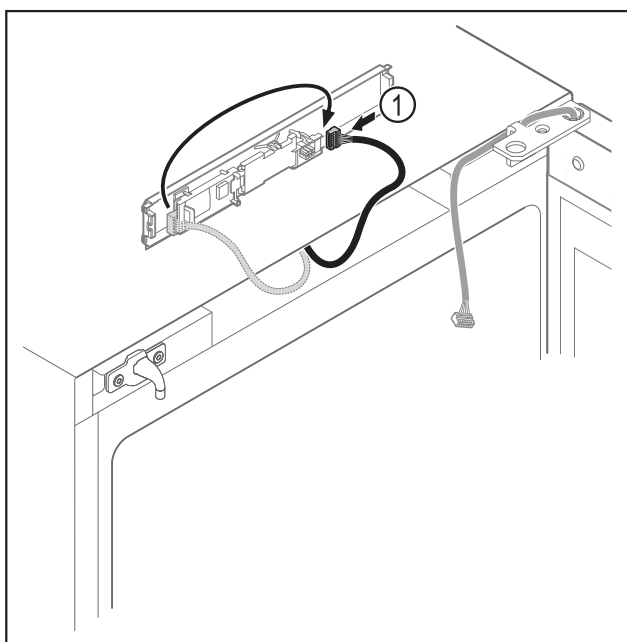


Fig. 7

- Enchufar el conector Fig. 7 (1) en otra posición en la platina.

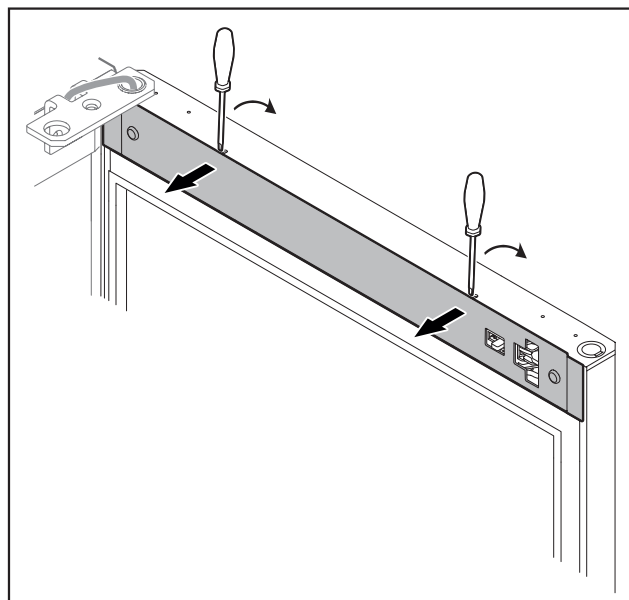


Fig. 8

- Desencajar la cubierta con un destornillador pequeño y retirarla.

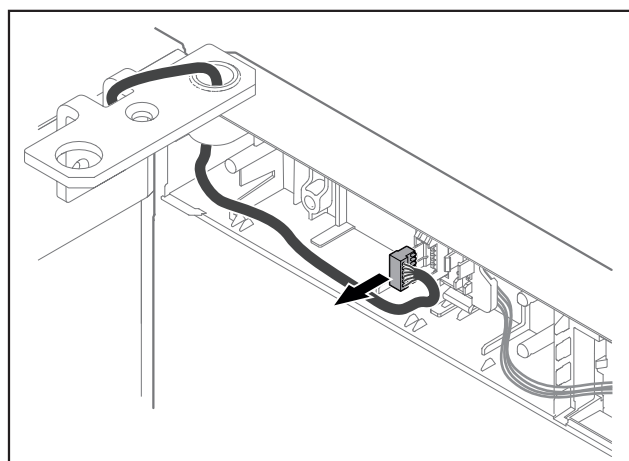


Fig. 9

- Retirar el conector de su soporte.

-o-

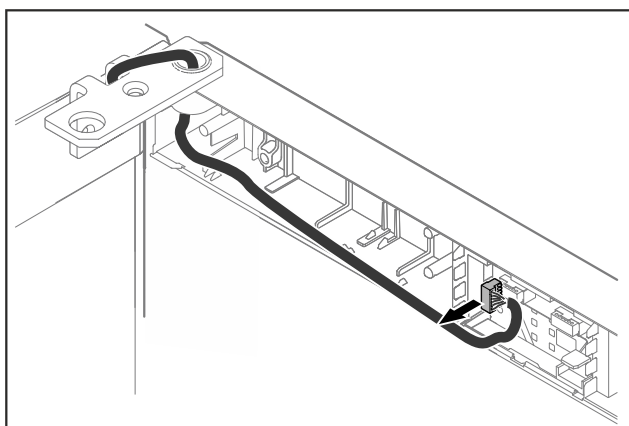


Fig. 10

- Retirar la clavija de enchufe de la placa de circuitos.

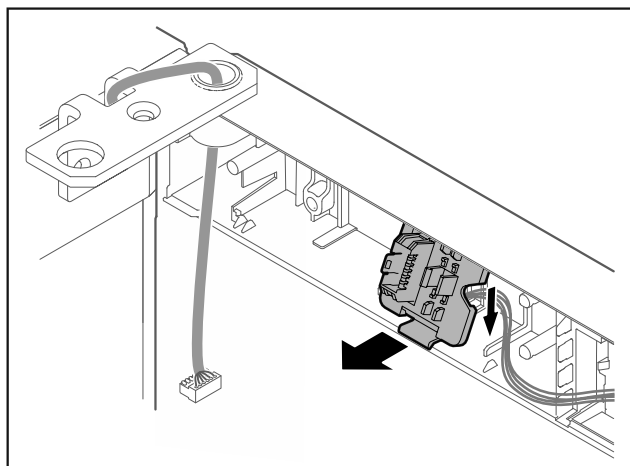


Fig. 11 La posición de instalación del soporte de la clavija de enchufe puede girarse 180°.*

- Desencajar el soporte de la clavija de enchufe.*

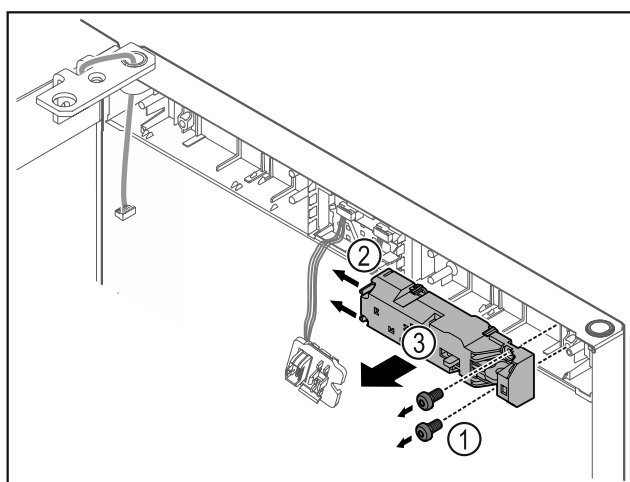


Fig. 12

- Retirar los tornillos Fig. 12 (1).
- Presionar hacia un lado las lengüetas de retención Fig. 12 (2) y retirar el cierre a distancia Fig. 12 (3).

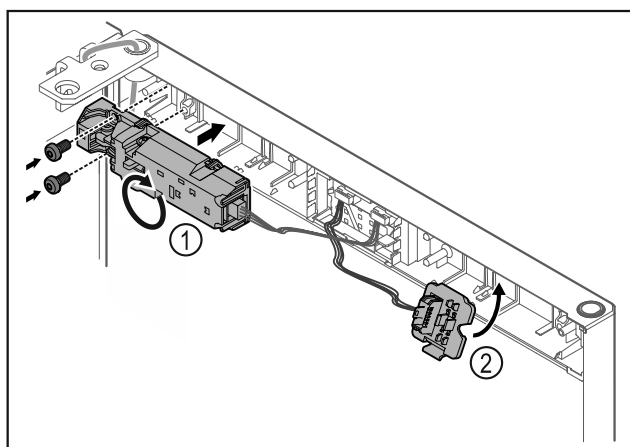


Fig. 13

- Girar el cierre a distancia Fig. 13 (1) 180° y fijarlo en el lado contrario.
- Encajar el soporte de la clavija de enchufe Fig. 13 (2) en el lado opuesto.*

AVISO

- ¡Peligro de lesiones al salirse la puerta!
- Sujetar la puerta.

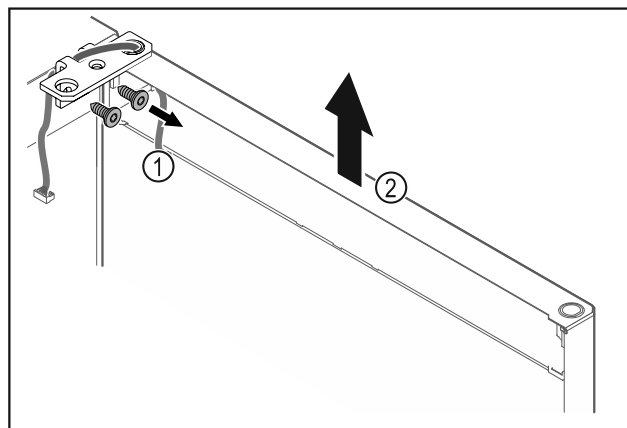


Fig. 14

- Desatornillar la escuadra de bisagra Fig. 14 (1).
- Levantar la puerta junto con la escuadra de bisagra Fig. 14 (2) aproximadamente 200 mm recta hacia arriba y retirar.
- Colocar la puerta con cuidado sobre una superficie blanda.

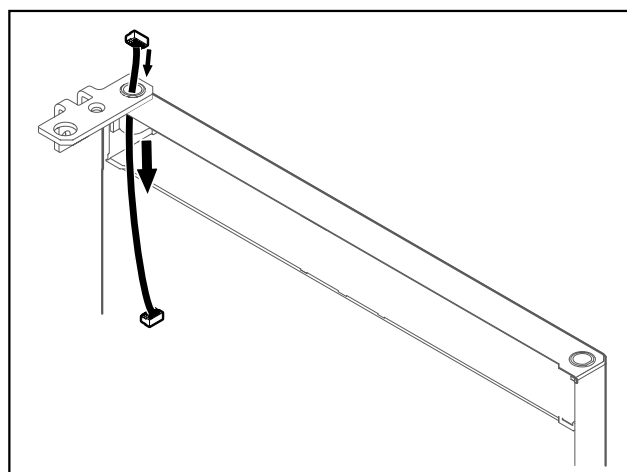


Fig. 15

- Extraer con cuidado el cable.

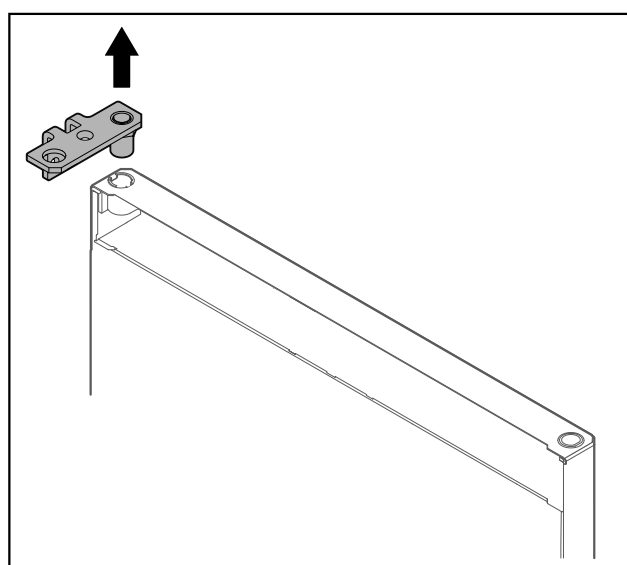


Fig. 16

- Extraer la escuadra de bisagra.

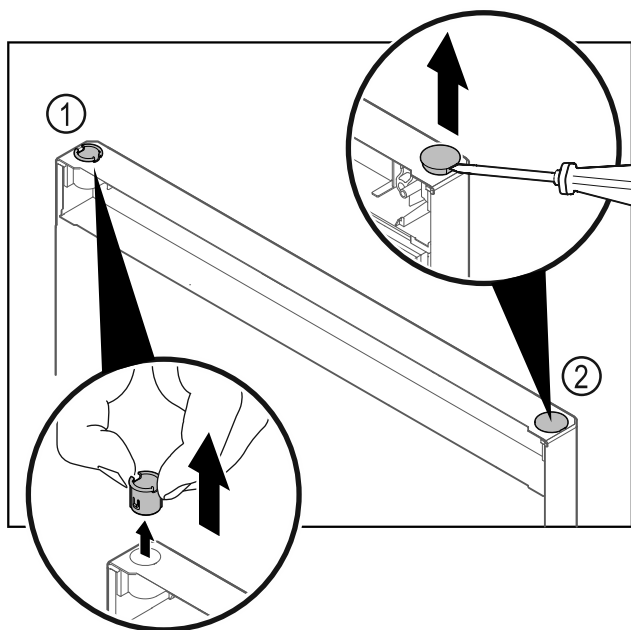


Fig. 17

- Extraer el casquillo de bisagra Fig. 17 (1) con los dedos.
- Levantar cuidadosamente el tapón Fig. 17 (2) con un destornillador para tornillos de cabeza ranurada y extraerlo.

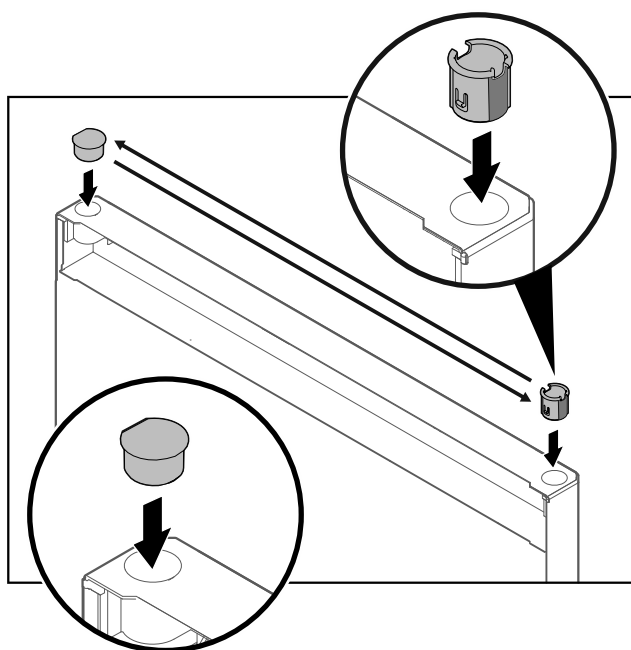


Fig. 18

- Colocar el casquillo de bisagra y el tapón en el lado contrario (las caras achatadas apuntan hacia afuera).

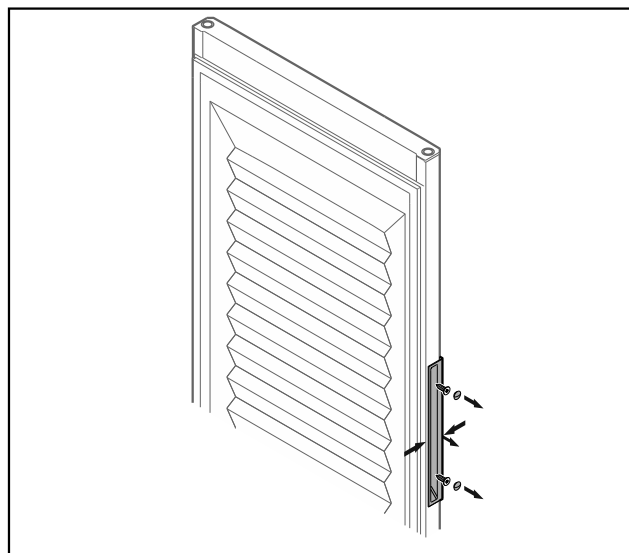


Fig. 19 Puerta con plástico espumado*

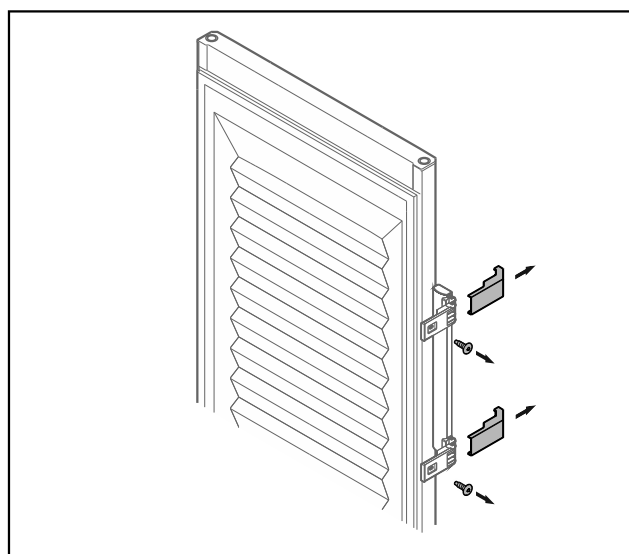


Fig. 19 Puerta con plástico espumado*

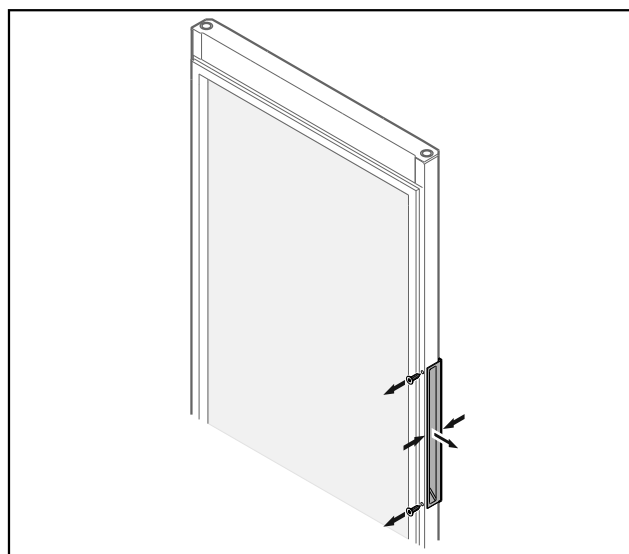


Fig. 20 Puerta de vidrio*

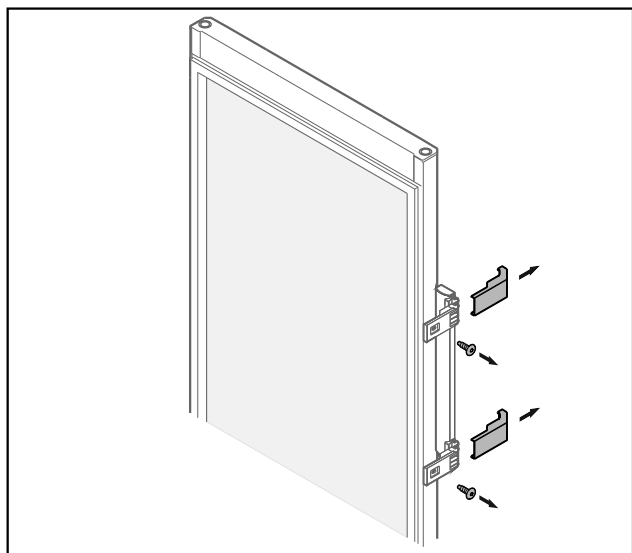


Fig. 20 Puerta de vidrio*

Nota

- Si el tirador se desprende con dificultad de la puerta, presionar ligeramente el tirador al extraerlo.*

- Retirar los embellecedores.*
- Desatornillar el tirador.

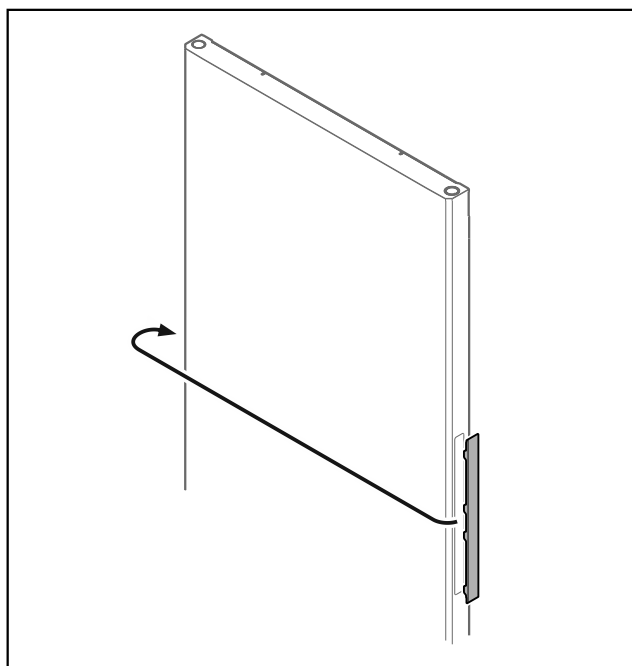


Fig. 21

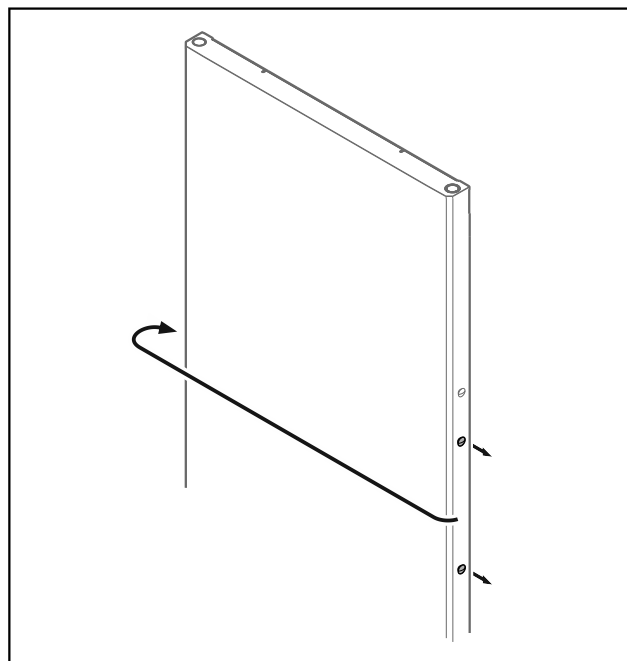


Fig. 21

Nota

- Si la cubierta se desprende con dificultad, hacer palanca con cuidado con un dispositivo auxiliar, p. ej., un destornillador, para extraerla.*

- Colocar la cubierta en el lado contrario.*
- Colocar el tapón en el lado contrario.*

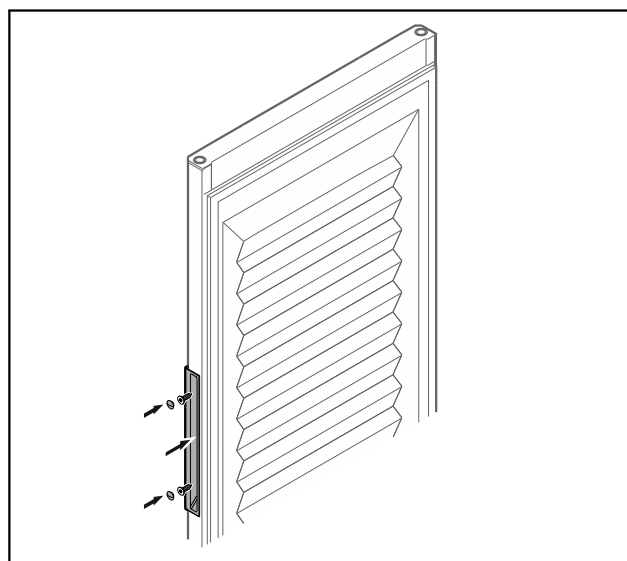


Fig. 22 Puerta con plástico espumado*

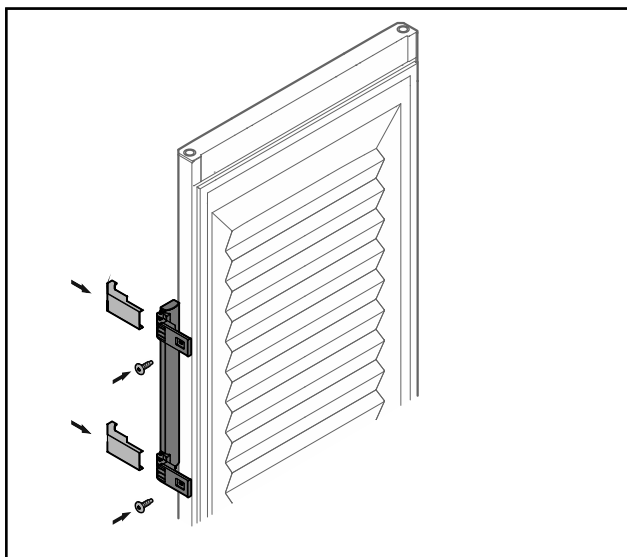


Fig. 22 Puerta con plástico espumado*

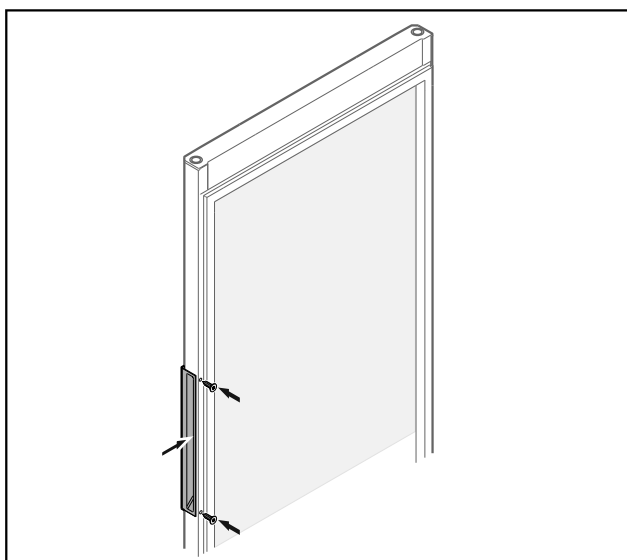


Fig. 23 Puerta de vidrio*

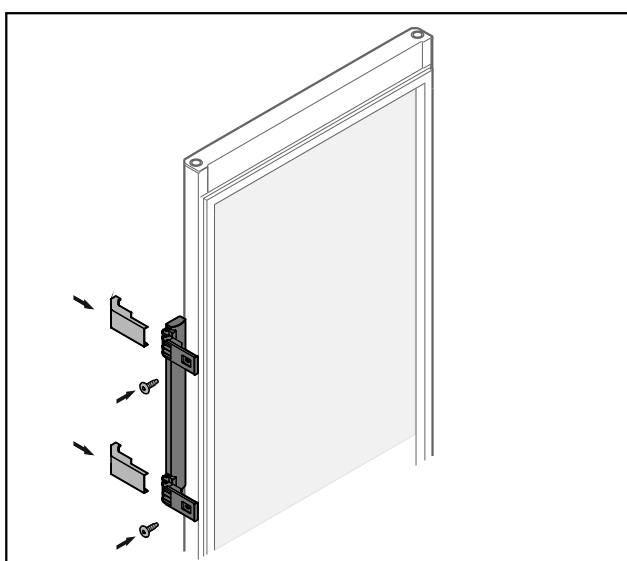


Fig. 23 Puerta de vidrio*

- Atornillar el tirador en el lado contrario.
- Colocar los embellecedores.*

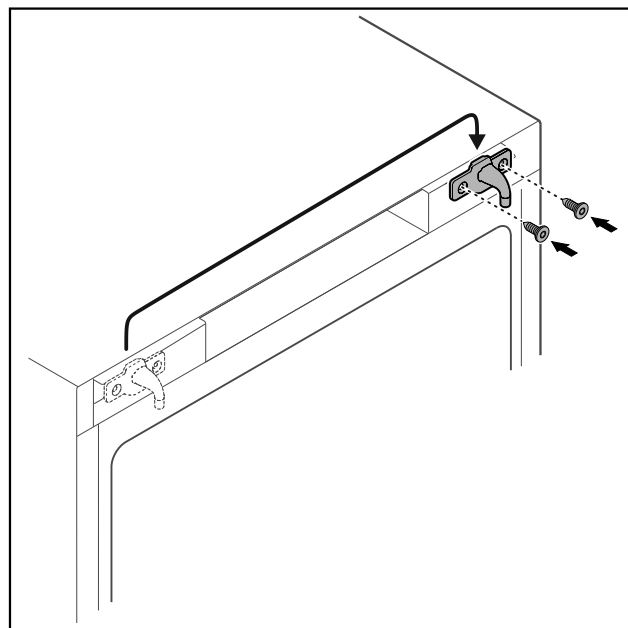


Fig. 24

- Colocar el gancho de cierre en el lado contrario.

Nota

Los agujeros están marcados y deben perforarse con tornillos autorroscantes.

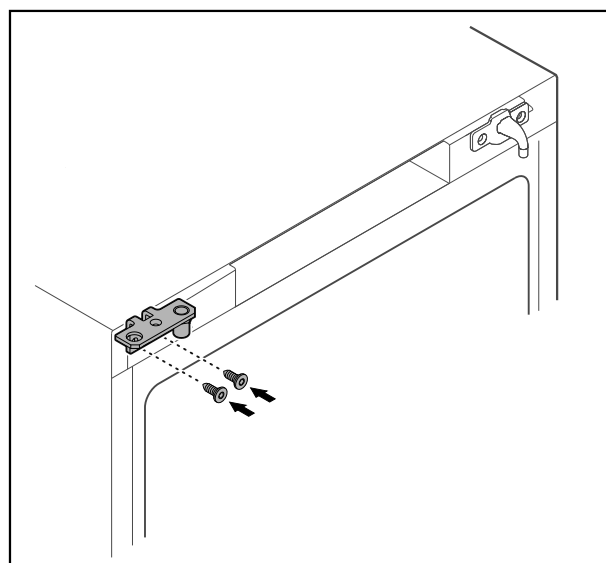


Fig. 25

- Colocar la escuadra de bisagra en el lado contrario.



ADVERTENCIA

- ¡Peligro de lesiones y daños materiales al salirse la puerta!
- Apretar los pernos de apoyo con el par indicado.

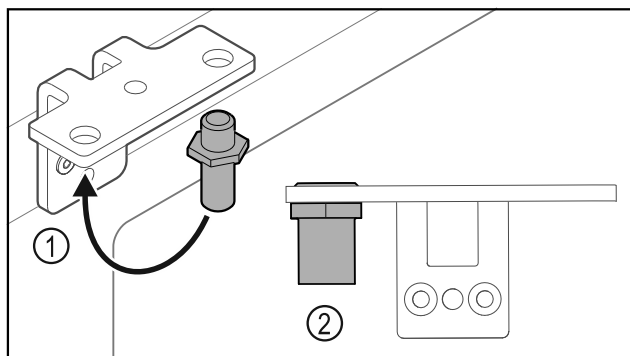


Fig. 26

- Cambiar la posición del perno Fig. 26 (1) en la escuadra de bisagra.
- Apretar el perno Fig. 26 (2) con un **par de 12 Nm**.
- Atornillar de nuevo la escuadra de bisagra.

AVISO

¡Peligro de lesiones por muelles en tensión!

- No desensamblar el sistema de cierre de la puerta Fig. 27 (1).

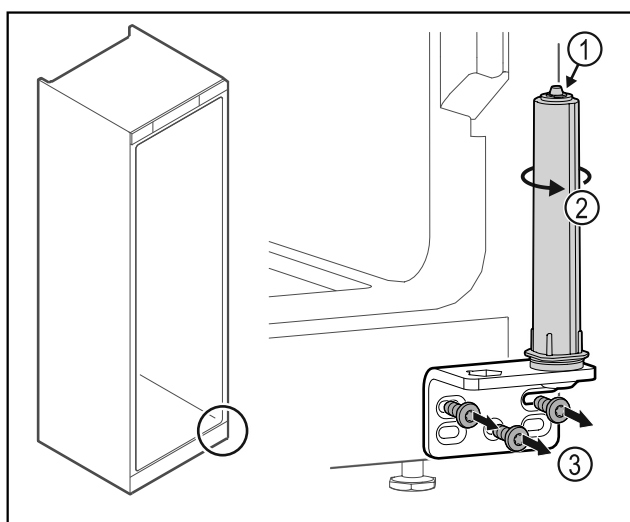


Fig. 27

- Girar el sistema de cierre Fig. 27 (2) hasta que haga clic.
- La tensión previa del sistema de cierre se ha liberado.
- Desatornillar la escuadra de bisagra Fig. 27 (3).

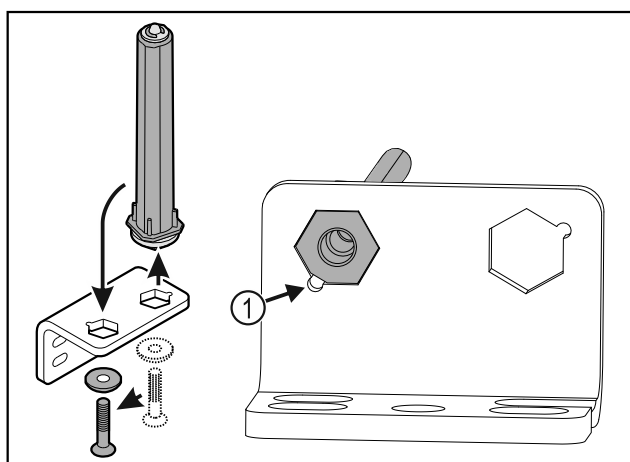


Fig. 28

- Cambiar la posición del sistema de cierre de la puerta en la escuadra de bisagra.
- Observar que, al colocar, el bisel del perno Fig. 28 (1) apunte hacia el agujero redondo.

-o-

Nota

Disposición incorrecta de las arandelas de ajuste de altura. La fijación de la tuerca ya no es posible de forma suficiente.

- La arandela debe encajar en la parte inferior del sistema de cierre.

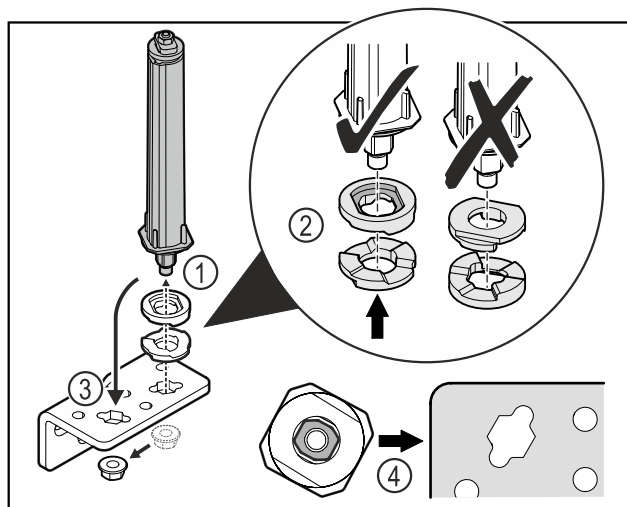


Fig. 29

- Soltar la tuerca y retirar el sistema de cierre de la puerta Fig. 29 (1).
- Tener en cuenta la orientación correcta de las arandelas de ajuste de altura Fig. 29 (2).
- Cambiar la posición del sistema de cierre de la puerta en la escuadra de bisagra y fijar con la tuerca Fig. 29 (3).
- Tener en cuenta la orientación correcta del sistema de cierre de la puerta al insertarlo Fig. 29 (4).

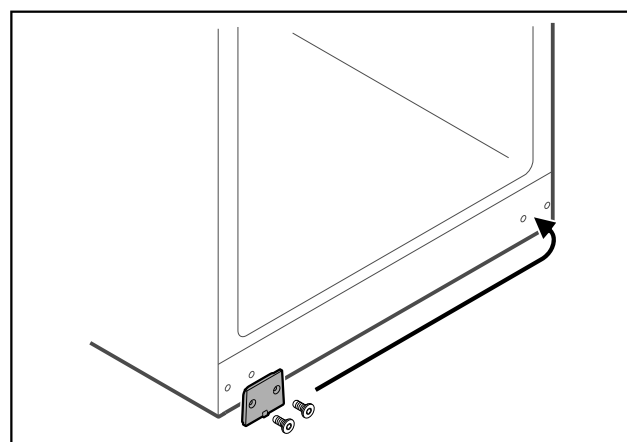


Fig. 30

- Colocar la placa de cubierta en el lado contrario.

Instalación y conexión

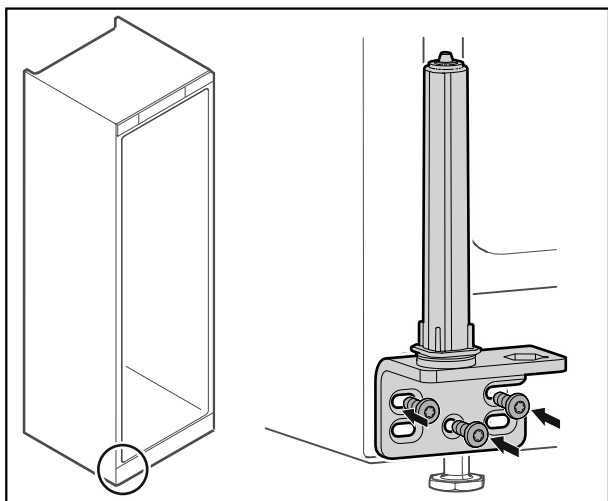


Fig. 31

- Atornillar la escuadra de bisagra en el lado contrario.

Nota

Una orientación y tensión previa correctas son importantes para el funcionamiento del sistema de cierre.

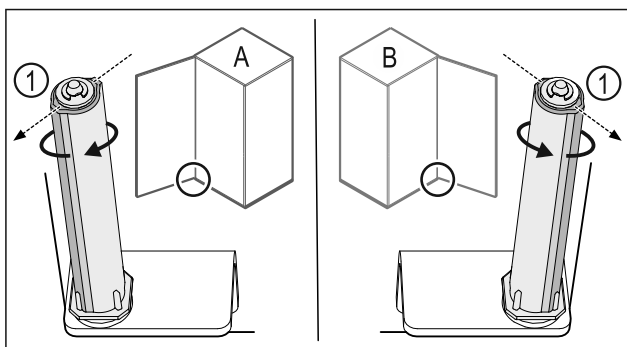


Fig. 32 Tope izquierdo (A) / tope derecho (B)

- Girar el sistema de cierre contra la resistencia hasta que el alma del sistema de cierre Fig. 32 (1) apunte hacia afuera.
- El sistema de cierre permanece por sí solo en esta posición.
- El sistema de cierre está alineado y ha sido tensado previamente.

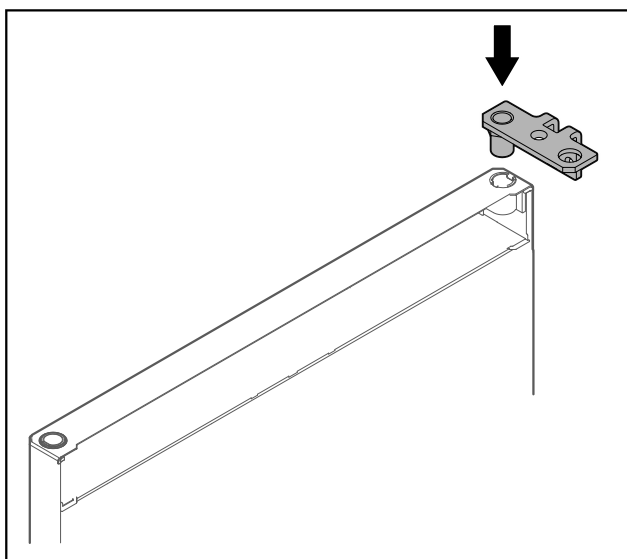


Fig. 33

- Colocar la escuadra de bisagra en la puerta.

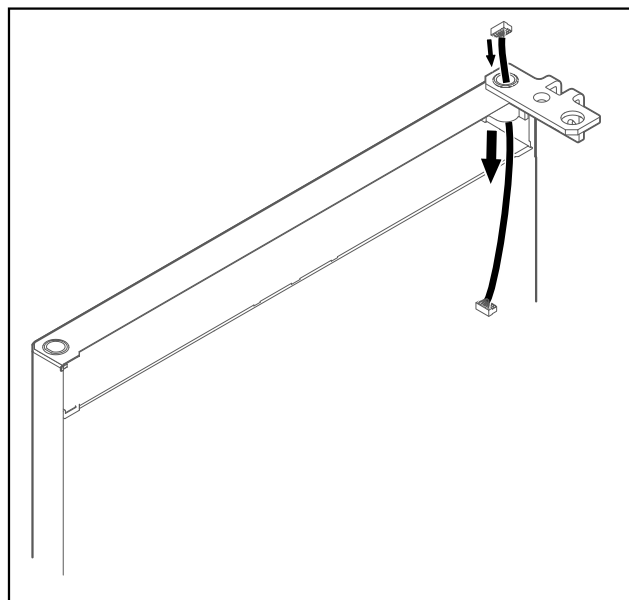


Fig. 34

- Introducir el cable con cuidado.

AVISO

¡Peligro de lesiones al salirse la puerta!

- Sujetar la puerta.

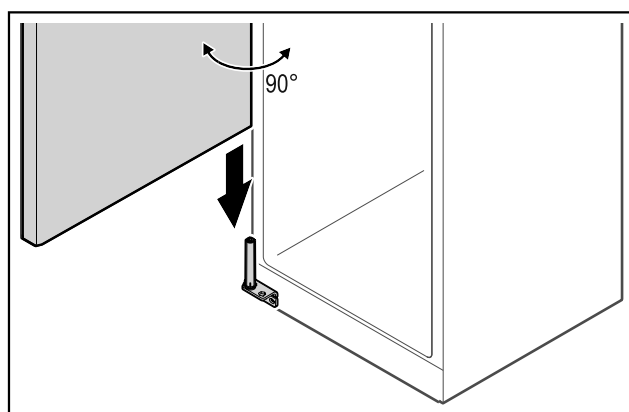


Fig. 35

- Con la ayuda de una segunda persona, levantar la puerta del suelo.
- Colocar con cuidado la puerta en el sistema de cierre a 90° en posición abierta.

AVISO

¡Daños materiales por montaje incorrecto!

- No atrapar el cable al montar la escuadra de bisagra.

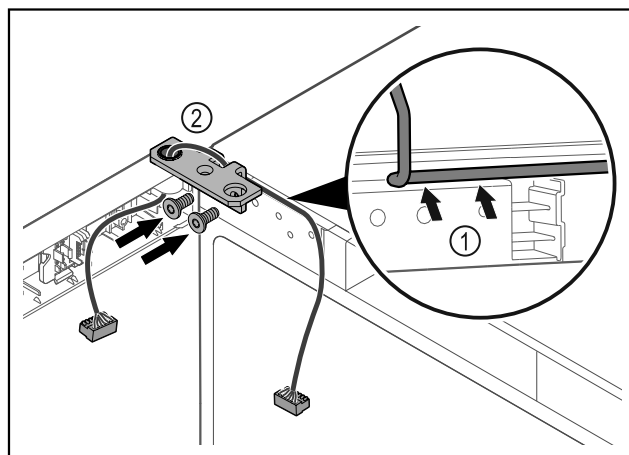


Fig. 36

- Pasar el cable por la escotadura de la escuadra de bisagra y tenderlo con cuidado Fig. 36 (1).
- Atornillar la escuadra de bisagra Fig. 36 (2).

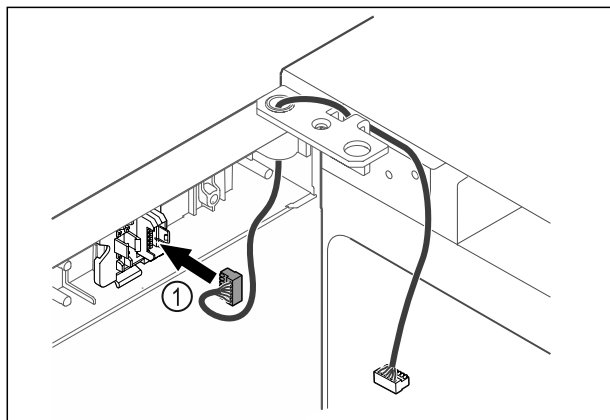


Fig. 37

- Enchufar el conector Fig. 37 (1) en su soporte.

-o-

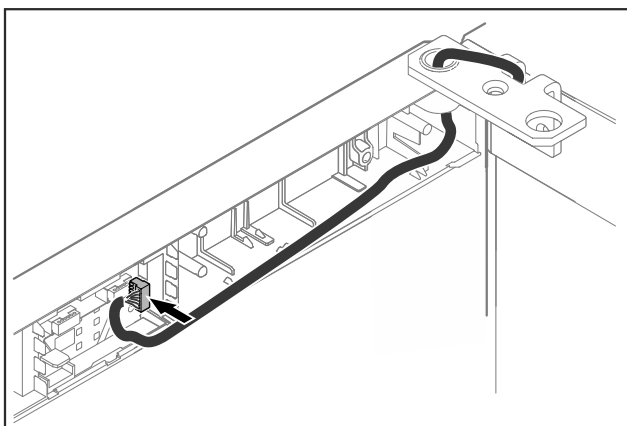


Fig. 38

- Introducir la clavija de enchufe en la placa de circuitos.

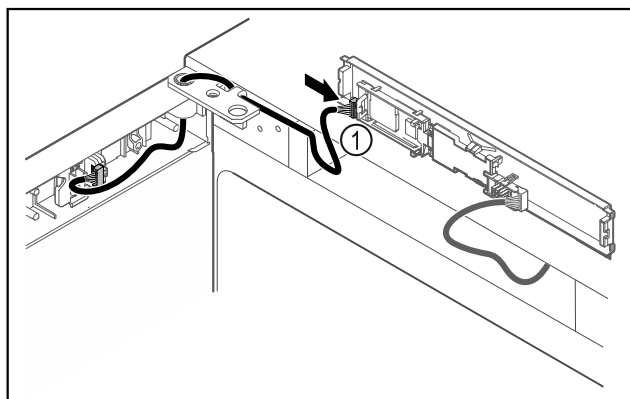


Fig. 39

- Enchufar el conector Fig. 39 (1) en la platina.

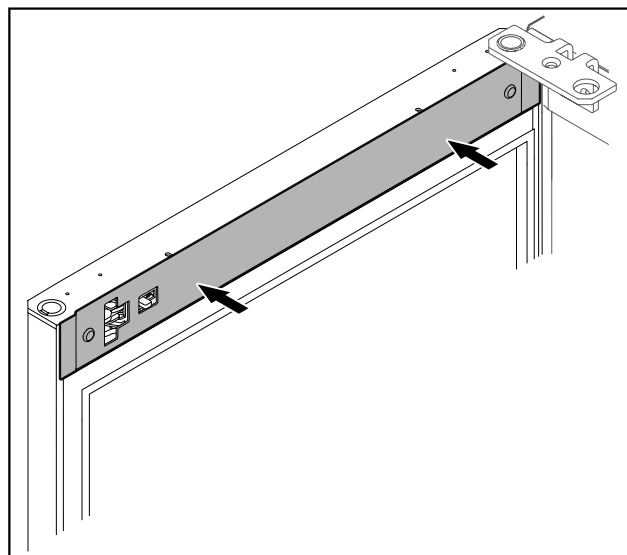


Fig. 40

- Colocar la cubierta.

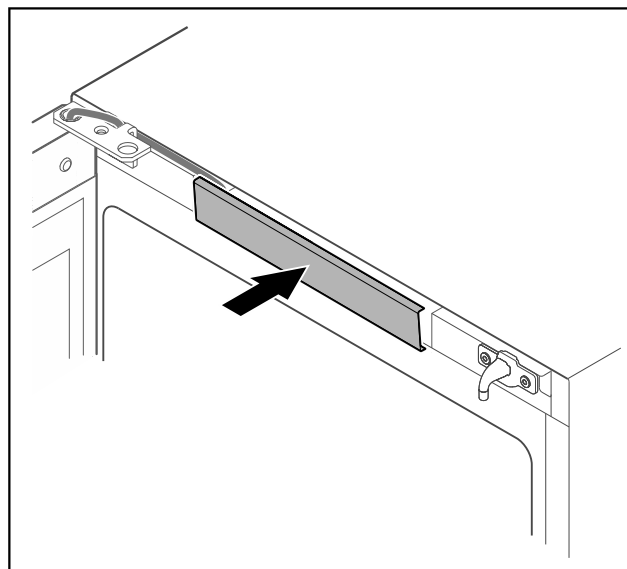


Fig. 41

- Encajar la cubierta central.

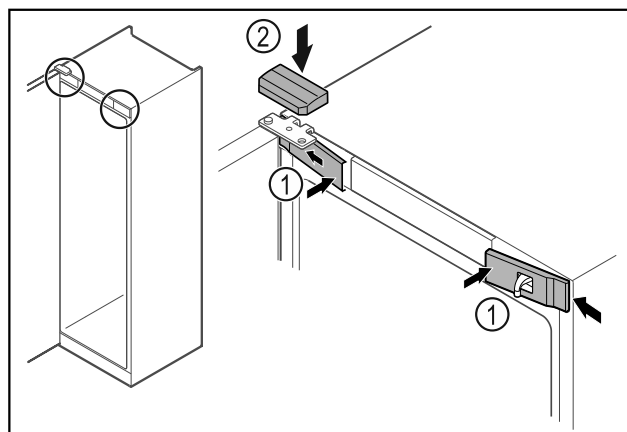


Fig. 42

- Enganchar las cubiertas delanteras Fig. 42 (1) lateralmente y encajarlas.
- Encajar la cubierta superior Fig. 42 (2) desde arriba.
- Cerrar la puerta.
- La bisagra de la puerta se ha cambiado.

Instalación y conexión

3.6 Alineación de la puerta

Si la puerta no está recta, puede ajustarla en la escuadra de bisagra inferior.

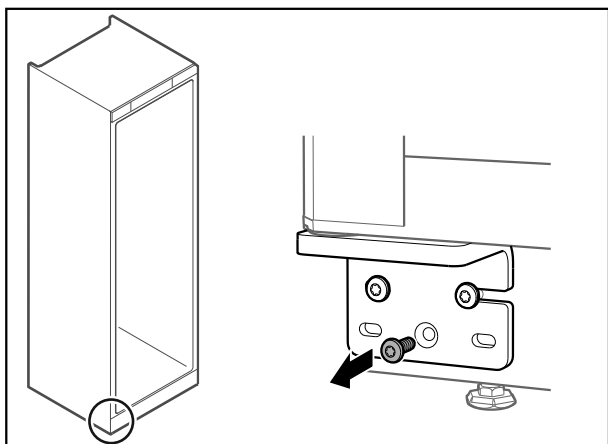


Fig. 43

- Retirar el tornillo central de la escuadra de bisagra inferior.

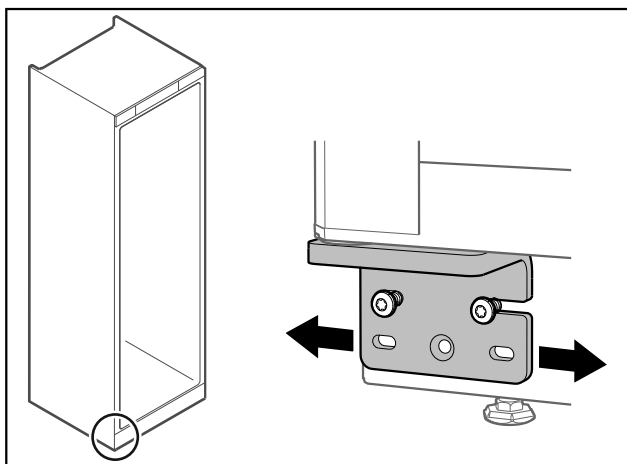


Fig. 44

- Soltar ligeramente los dos tornillos y desplazar la puerta con la escuadra de bisagra hacia la derecha o la izquierda.
- Apretar los tornillos hasta el tope (el tornillo central ya no se precisa).
- La puerta está alineada recta.

3.7 Retirada de la protección para el transporte

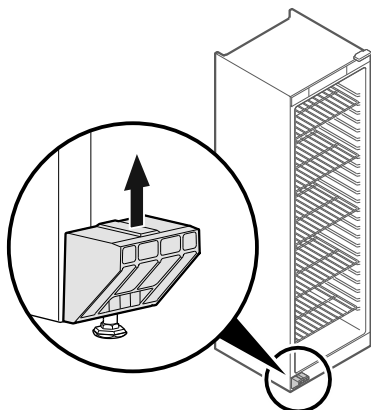


Fig. 45

- Quitar hacia arriba la protección para el transporte.

► El soporte de base permanece en el electrodoméstico.

3.8 Montaje del tirador de la puerta*

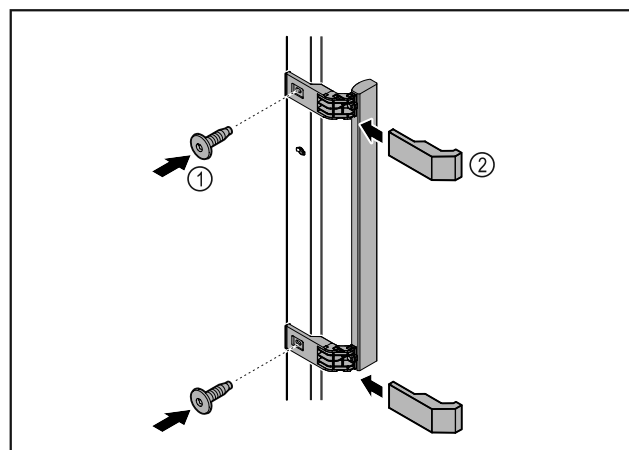


Fig. 46

- Colocar en la puerta el tirador del kit de accesorios con los tornillos incluidos Fig. 46 (1).
- Colocar las cubiertas Fig. 46 (2).
- Colocar en el lado opuesto el tapón que viene en el paquete. *

3.9 Instalación del electrodoméstico



ATENCIÓN

¡Peligro de daños y lesiones!

- El electrodoméstico se debe instalar entre 2 personas.



ATENCIÓN

¡Peligro de daños y lesiones!

La puerta puede chocar contra la pared y resultar dañada. En puertas de cristal, el cristal dañado puede causar lesiones.

- Proteger la puerta para que no choque contra la pared. Colocar topes de puerta, por ejemplo, topes de fieltro, en la pared.
- Conectar todos los componentes necesarios (p. ej., cable de red) en la parte trasera del electrodoméstico y conducirlos hacia un lado.

Nota

Los cables pueden resultar dañados.

- No aprisionar los cables al desplazar el electrodoméstico hacia atrás.

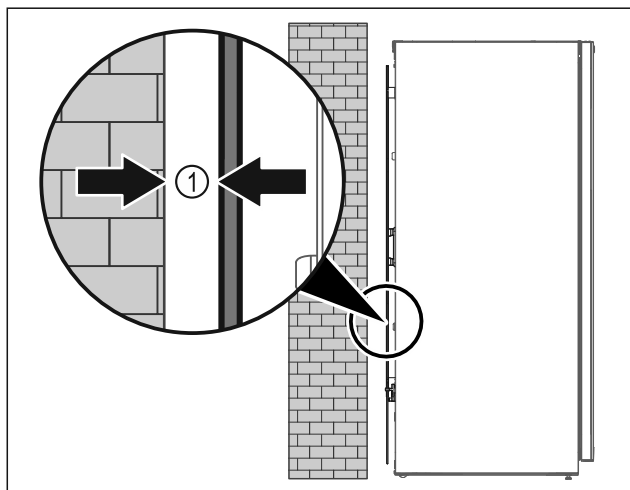


Fig. 47

- Instalar el electrodoméstico en medio de una sala o directamente arrimado a una pared con una distancia mínima de 5 mm Fig. 47 (1).

3.10 Alineación del electrodoméstico

AVISO

El cuerpo del electrodoméstico está deformado y la puerta no cierra.

- Alinear el electrodoméstico en horizontal y vertical.
- Compensar las irregularidades del suelo con las patas de ajuste.



ADVERTENCIA

¡Ajuste incorrecto de la altura de la pata!
Lesiones graves o hasta mortales. Si la altura se ajusta incorrectamente, la parte inferior de la pata se puede soltar y el electrodoméstico puede volcar.

- No desenroscar demasiado la pata.

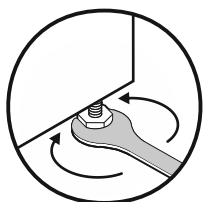


Fig. 48

Para subir el electrodoméstico:

- Girar la pata de ajuste en el sentido de las agujas del reloj.

Para bajar el electrodoméstico:

- Girar la pata de ajuste en el sentido contrario a las agujas del reloj.

3.11 Instalación de varios electrodomésticos

AVISO

¡Peligro de daños por agua de condensación entre las paredes laterales!

- No colocar el electrodoméstico contiguo a otro frigorífico.
- Colocar los electrodomésticos a una distancia de 3 cm entre sí.
- Si se colocan varios electrodomésticos de forma contigua, no se deben superar las temperaturas de la clase climática CC2 (32,2 °C, 65 % humedad de aire).
- Si la humedad del aire es mayor, aumentar la distancia entre los electrodomésticos.

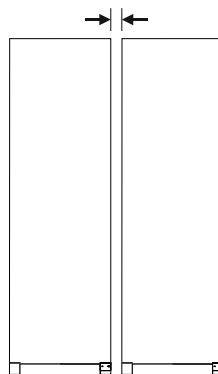


Fig. 49 Instalación Side by Side

Nota

El kit Side by Side se puede adquirir como accesorio a través del servicio al cliente de Liebherr. (consulte 10.3 Servicio al cliente)

3.12 Tras la instalación

- Retirar las láminas protectoras. *
- Limpiar el electrodoméstico. (consulte 9.2 Limpiar el aparato)
- En caso necesario: Desinfectar el electrodoméstico.
- Guardar la factura para disponer de los datos del electrodoméstico y del distribuidor en caso de prestaciones de servicio.

3.13 Eliminación del embalaje



ADVERTENCIA

Peligro de asfixia derivado del material de embalaje y las láminas

- No permita que los niños jueguen con el material de embalaje.

El embalaje está fabricado con materiales reciclables:

- Cartón paja/cartón
- Piezas de poliestireno expandido
- Láminas y bolsa de polietileno
- Flejes para bandaje de polipropileno
- Marco de madera clavado con plancha de polietileno*
- Deposite el material de embalaje en un punto de recogida oficial.

Funcionamiento de la pantalla Touch

3.14 Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico



ADVERTENCIA

¡Peligro de descarga eléctrica y de sufrir lesiones por estar el electrodoméstico o el cable de alimentación eléctrica dañados!

Peligro de muerte y de lesiones por cortes. Si el electrodoméstico o el cable de alimentación eléctrica han sufrido daños durante el transporte, usted puede recibir una descarga eléctrica. Además, puede cortarse con piezas dañadas de la carcasa del electrodoméstico.

- ▶ Tras el transporte, comprobar que el electrodoméstico y el cable de alimentación eléctrica no presenten daños.
- ▶ No poner en ningún caso en funcionamiento el electrodoméstico si este o el cable de alimentación eléctrica presentan daños.
- ▶ Ponerse en contacto con el servicio al cliente.

AVISO

Riesgo de daños por sobrecarga de la red eléctrica.

Si utiliza el electrodoméstico junto con otros grandes consumidores (p. ej., un horno) en la misma red eléctrica, las fluctuaciones de la red pueden dañar el electrodoméstico.

- ▶ Tener en cuenta los requisitos del suministro eléctrico. ([dynamic link](#))
- ▶ Poner en funcionamiento el electrodoméstico únicamente con condiciones de red estables y una puesta a tierra correcta.

Conecte el electrodoméstico al suministro eléctrico mediante el cable de alimentación suministrado por separado. El cable de alimentación tiene un conector para aparatos de frío en un extremo y un enchufe en el otro.

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- El equipo y el cable de alimentación no están dañados.
- El electrodoméstico se ha colocado correctamente. (consulte 3.7 Retirada de la protección para el transporte)
- Se han cumplido los requisitos de conexión eléctrica.
- Se conocen y se cumplen las medidas para la conexión conforme a las especificaciones.
- La tensión y frecuencia de red se corresponden con las indicaciones de la placa de características.
- La caja de enchufe está debidamente conectada a tierra y protegida eléctricamente mediante fusible.
- La corriente de activación del fusible se sitúa entre 10 y 16 A.
- La toma de corriente es fácilmente accesible y no está detrás del electrodoméstico.

AVISO

¡Peligro de daños por funcionamiento indebido!

Daños en los componentes eléctricos del electrodoméstico.

- ▶ Utilizar únicamente el cable de alimentación eléctrica suministrado.
- ▶ Si el cable de alimentación eléctrica es demasiado corto: encargar uno más largo a través del servicio al cliente. (consulte 10.3 Servicio al cliente)




ADVERTENCIA

¡Peligro de incendio por conexión indebida! Quemaduras.

Daños en el electrodoméstico.

- ▶ No utilice ningún cable prolongador.
- ▶ No utilice ninguna regleta de contactos.

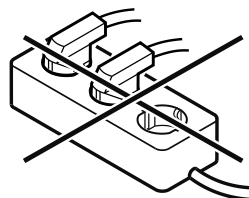

AVISO

¡Peligro de daños por conexión indebida!

Daños en el electrodoméstico.

- ▶ No conecte el aparato a inversores para sistemas aislados como instalaciones solares o generadores de gasolina.
- ▶ Conectar la clavija del cable conector a la red a la alimentación de tensión eléctrica. Prestar atención al asiento firme de la clavija en la toma de corriente.
- ▶ El símbolo de standby aparece en la pantalla.
- ▶ Si no sucede nada en 60 segundos: El símbolo de reposo empalidece o desaparece.
- ▶ El electrodoméstico está conectado. Para la primera puesta en marcha, véanse las instrucciones de uso.

4 Funcionamiento de la pantalla Touch

Puede manejar su electrodoméstico con la pantalla Touch. Con la pantalla Touch (de aquí en adelante, la pantalla), puede seleccionar las funciones del electrodoméstico tocando. Si no realiza ninguna acción en la pantalla durante 10 segundos, la pantalla salta al menú superior o directamente al indicador de estado.

4.1 Navegación y explicación de los símbolos

En las ilustraciones se utilizan distintos símbolos para la navegación con la pantalla. En la siguiente tabla se describen estos símbolos.

Símbolo	Descripción
	Pulsar la flecha de navegación hacia delante: Seguir navegando en el primer menú.
	Pulsar la flecha de navegación hacia atrás: Volver al primer menú.
	Pulsar la flecha de navegación hacia atrás durante 3 segundos: En el menú principal o desde el menú de ajustes, volver a la indicación de estado.
	Pulsar varias veces seguidas la flecha de navegación: Navegar hasta la función deseada del menú.
	Pulsar el símbolo de confirmación: Activar/desactivar la función. Abrir submenú.

Símbolo	Descripción
	Pulsar el símbolo de confirmación junto con el símbolo de retroceso: Volver al menú inmediatamente superior.
	Flecha con reloj: La siguiente visualización en pantalla tarda más de 10 segundos en aparecer.
	Flecha con indicación de tiempo: La siguiente visualización en pantalla tarda en aparecer el tiempo indicado.
	Símbolo "Abrir el menú de ajustes": Navegar al menú de ajustes y abrirlo. De ser necesario: Navegar a la función deseada del menú de ajustes. (consulte 4.2.1 Abrir el menú de ajustes)
	Símbolo "Abrir el menú avanzado": Navegar al menú avanzado y abrirlo. De ser necesario: Navegar a la función deseada del menú avanzado. (consulte 4.2.2 Abrir el menú avanzado)
Ninguna acción en 10 segundos	Si no realiza ninguna acción en la pantalla durante 10 segundos, la pantalla salta al menú superior o directamente al indicador de estado.
Abrir y volver a cerrar la puerta	Si se abre y se vuelve a cerrar la puerta inmediatamente, la pantalla vuelve directamente al indicador de estado.

Nota: Las ilustraciones de la pantalla se representan con los conceptos en inglés.

4.2 Menús

Las funciones del electrodoméstico se distribuyen en distintos menús.

Menú	Descripción
Menú principal	Cuando enciende el dispositivo, se encontrará automáticamente en el menú principal. Desde aquí podrá acceder a las funciones más importantes del electrodoméstico, al menú de ajustes y al menú avanzado.
 Menú de ajustes	El menú de ajustes contiene otras funciones que permiten configurar el electrodoméstico. (consulte 4.2.1 Abrir el menú de ajustes)

Menú	Descripción
 Menú avanzado	El menú avanzado incluye funciones especiales del electrodoméstico para configurarlo. El acceso al menú avanzado está protegido por el código numérico 151 . (consulte 4.2.2 Abrir el menú avanzado)

4.2.1 Abrir el menú de ajustes

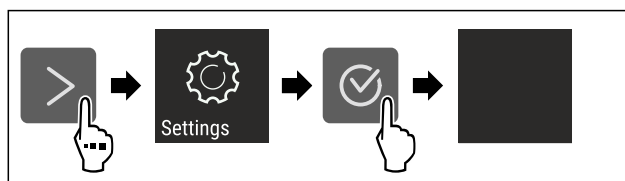


Fig. 50 Representación a modo de ejemplo

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El menú de ajustes está abierto.
- De ser necesario: Navegar a la función deseada.

4.2.2 Abrir el menú avanzado

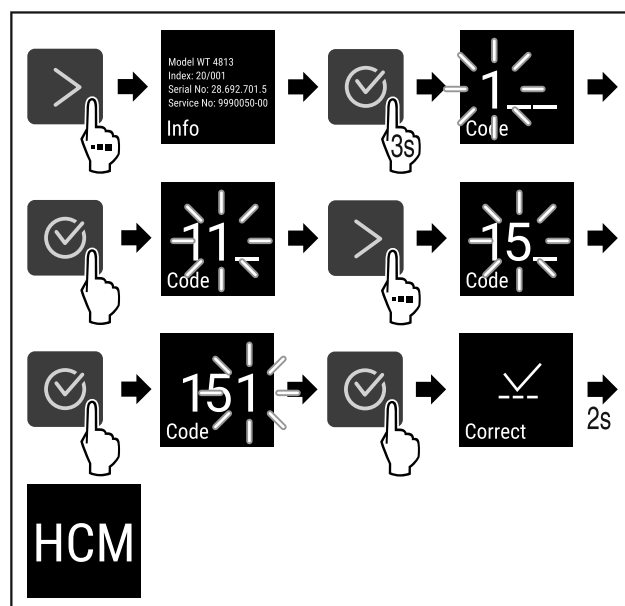


Fig. 51 Acceso con código el numérico 151

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El menú ampliado está abierto.
- De ser necesario: Navegar a la función deseada.

4.3 Modo de reposo

Si no toca la pantalla durante 1 minuto, la pantalla entrará en modo de reposo. En el modo de reposo se atenúa la luminosidad de visualización.

4.3.1 Salir del modo de reposo

- Pulse cualquier tecla de navegación.
- El modo de reposo finaliza.

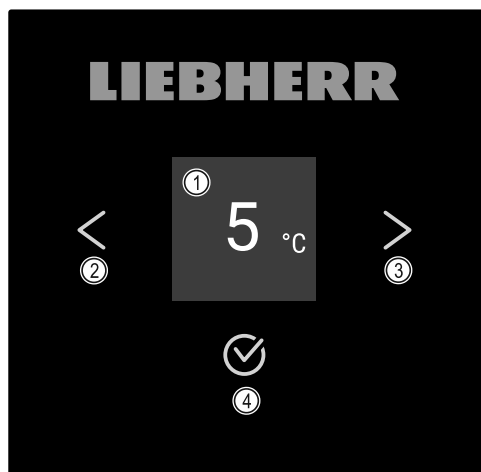


Fig. 57 Pantalla

- (1) Indicación de estado (3) Flecha de navegación hacia delante
(2) Flecha de navegación hacia atrás (4) Confirmar

7.1.1 Indicación de estado

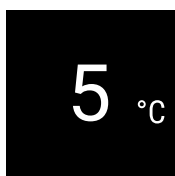


Fig. 58 Indicación de estado con temperatura

La indicación de estado muestra la temperatura y es la indicación inicial. Desde allí, se navega a las funciones y los ajustes. La indicación de estado puede representar varios símbolos de indicación.

7.1.2 Símbolos de indicación

Los símbolos de indicación facilitan información sobre el estado actual del electrodoméstico.

Símbolo	Estado del electrodoméstico
	Standby El electrodoméstico está apagado.
	Símbolo parpadeante de standby El electrodoméstico se está iniciando.
	Temperatura parpadeante Todavía no se ha alcanzado la temperatura deseada. El electrodoméstico refrigera a la temperatura ajustada.
	Indicación de temperatura El electrodoméstico muestra la temperatura ajustada.
	Indicación de estado con borde blanco El electrodoméstico está bloqueado.

Símbolo	Estado del electrodoméstico
	Símbolo Eco El electrodoméstico está en modo de ahorro de energía.
	Símbolo EcoPlus El electrodoméstico está en modo de ahorro de energía Plus.
	D en el indicador El electrodoméstico está en DemoMode.
	Símbolo parpadeante Todavía hay un fallo activo.
	Símbolo de error El electrodoméstico se encuentra en estado de fallo.
	Barra blanca abajo Submenú
	Barra blanca arriba Preajuste, ajuste activo o valor activo
	Barra creciente Pulsar 3 segundos el botón para activar el ajuste.
	Barra decreciente Pulsar 3 segundos el botón para desactivar el ajuste.

Símbolos de la indicación de estado

7.1.3 Señales acústicas

En los casos siguientes se emite una señal:

- Cuando se confirma una función o un valor.
- Cuando no se puede activar o desactivar una función o un valor.
- En cuanto se produce un fallo.
- En caso de mensaje de alarma.

Los tonos de alarma se encienden y apagan en el menú del cliente.

7.2 Funciones del electrodoméstico

7.2.1 Indicaciones sobre las funciones del electrodoméstico

Las funciones del electrodoméstico están configuradas de fábrica para que este funcione correctamente.

Antes de modificar, activar o desactivar las funciones del electrodoméstico, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- ❑ Ha leído y comprendido las descripciones sobre el funcionamiento de la pantalla. (consulte 4 Funcionamiento de la pantalla Touch)
- ❑ Se ha familiarizado con los elementos de control e indicación de su electrodoméstico. (consulte 7.1 Controles y elementos de indicación)

7.2.2 Encendido y apagado del electrodomés-



Este ajuste permite encender y apagar el electrodoméstico completo.

Encendido del electrodoméstico

Sin el DemoMode activado:



Fig. 59

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.

Con el DemoMode activado:

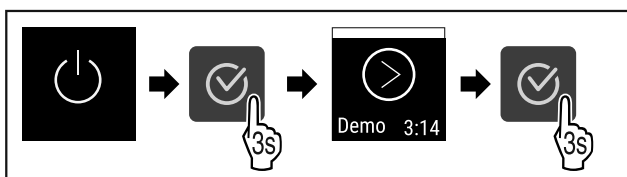


Fig. 60

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.

Nota

Desactivar el DemoMode antes de que finalice la cuenta atrás.




Fig. 61

- La indicación de temperatura aparece en la pantalla.

Apagado del electrodoméstico



Fig. 62

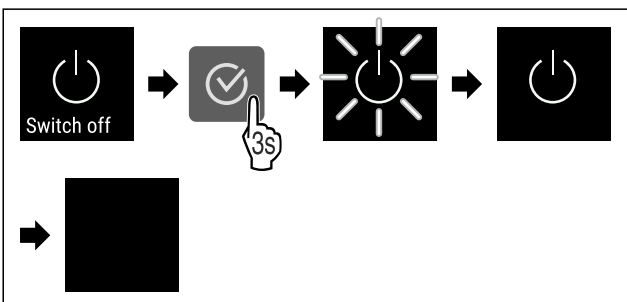


Fig. 63

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▶ La pantalla muestra el símbolo de standby.
- ▶ La pantalla se apaga pasados aproximadamente 10 minutos.



7.2.3 Temperatura

La temperatura depende de los siguientes factores:

- La frecuencia con la que se abre la puerta
- La duración de la apertura de la puerta
- La temperatura ambiente del lugar de instalación
- El tipo, la temperatura y la cantidad de productos refrigerados

Nota

En algunas zonas del interior, la temperatura del aire puede variar de la indicación de temperatura.

Ajuste de temperatura recomendado: véase la clase de temperatura en la placa de características.
(consulte 2.4 Ámbito de uso del aparato)

Ajuste de la temperatura

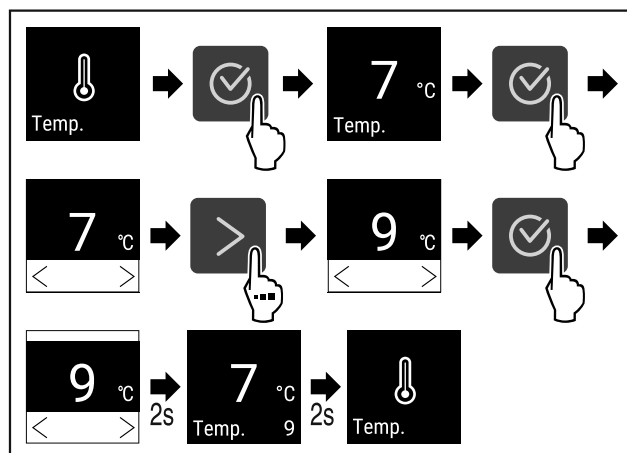


Fig. 64 Cambio de temperatura de 7 °C a 9 °C

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La temperatura está ajustada.



7.2.4 Modo Eco

Esta función tiene por objeto reducir el consumo energético. El electrodoméstico tiene una temperatura preajustada que hace que el electrodoméstico refrigere con menos frecuencia. El modo Eco se interrumpe al abrir la puerta y el tiempo de retardo ajustado comienza a contar desde el inicio. El modo de ahorro de energía dispone de dos niveles:

Modo de ahorro de energía	Puerta de cristal aislante	Puerta entera
 Eco mode	La temperatura ajustada en la actualidad se incrementa 2 K. La iluminación interior permanece encendida.	La temperatura ajustada en la actualidad se incrementa 1 K.
 EcoPlus	La temperatura ajustada en la actualidad se incrementa 2 K. La iluminación interior está apagada.	La temperatura ajustada en la actualidad se incrementa 3 K.

Activación del modo Eco

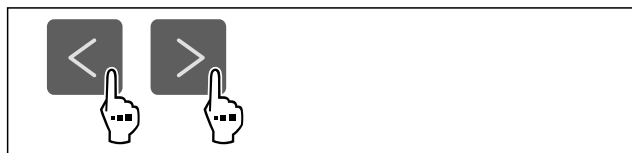


Fig. 65

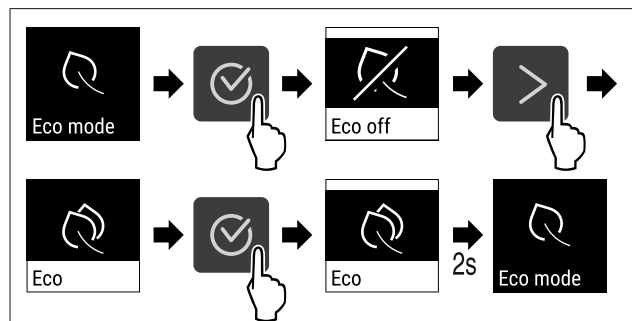


Fig. 66

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▶ El modo Eco está activado.
- ▶ El símbolo Eco aparece en la indicación de estado.

Activación del modo EcoPlus

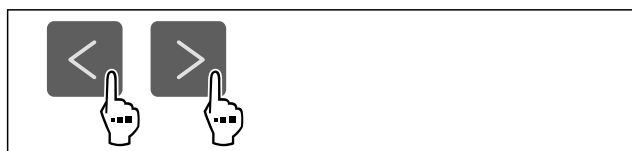


Fig. 67

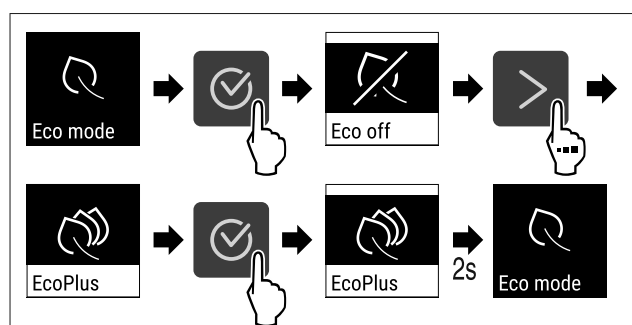


Fig. 68

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▶ El modo EcoPlus está activado.
- ▶ El símbolo EcoPlus aparece en la indicación de estado.

Ajuste del tiempo de retardo para el inicio de los modos Eco o EcoPlus

Esta función permite ajustar el momento de inicio de los modos Eco o EcoPlus tras la apertura de la puerta. Se pueden ajustar los momentos de inicio siguientes:

- 0,5 h
- 1 h
- 1,5 h
- 2 h
- 12 h
- 24 h

El ejemplo muestra que el electrodoméstico cambia al modo Eco o EcoPlus transcurridas dos horas tras la última apertura de la puerta.



Fig. 69

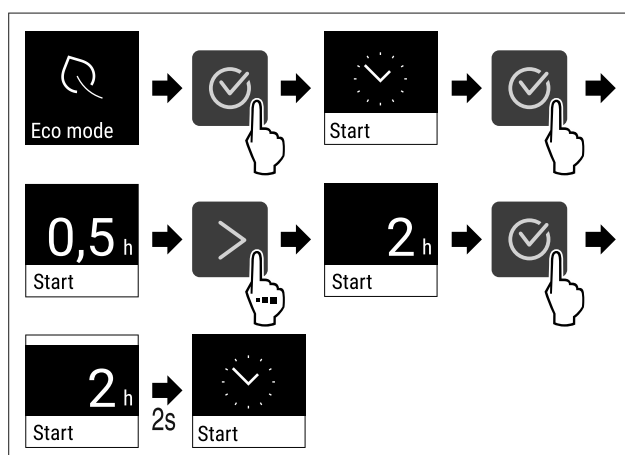


Fig. 70

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▶ El momento de inicio de los modos Eco o EcoPlus está ajustado.

Ajuste de la duración de los modos Eco o EcoPlus

Nota

El electrodoméstico pasa automáticamente al modo normal al abrir la puerta o al cambiar el valor nominal.

Esta función permite ajustar el periodo de tiempo durante el que el electrodoméstico funciona en el modo Eco o EcoPlus antes de volver al modo normal. Se pueden seleccionar los periodos de tiempo siguientes:

- 5 h
- 6 h
- 7 h
- 8 h
- 12 h
- 24 h

El ejemplo muestra que el modo Eco o EcoPlus se activa durante seis horas.



Fig. 71

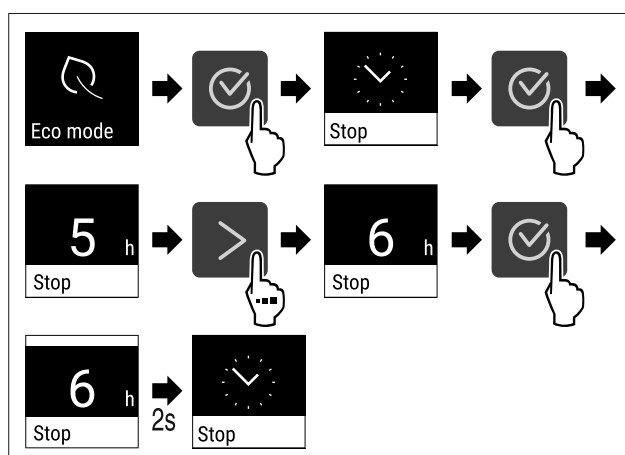


Fig. 72

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▶ La duración de los modos Eco o EcoPlus está ajustada.

7.2.5 Iluminación



El electrodoméstico dispone de iluminación interior. Puede encender la iluminación interior de forma permanente. (consulte Encendido de la iluminación*) * Al abrir la puerta del electrodoméstico, la iluminación interior se enciende. También puede desactivar esta función. (consulte Apagado de la iluminación al abrirse la puerta*) *

Apagado de la iluminación*

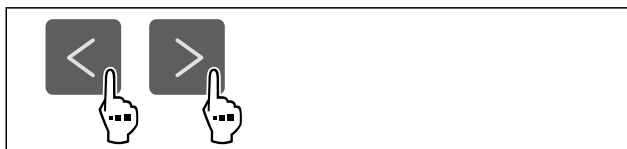


Fig. 73

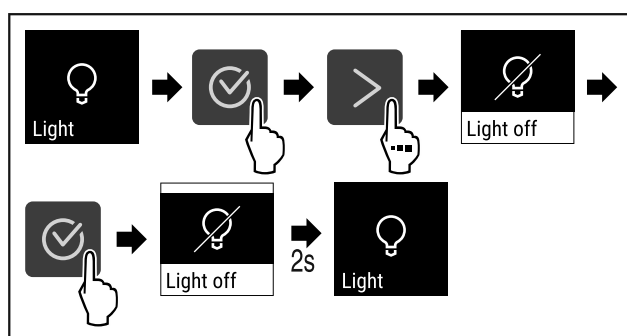


Fig. 74

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La iluminación está apagada.

Encendido de la iluminación*

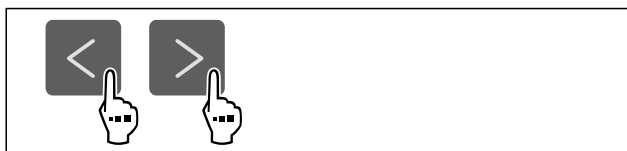


Fig. 75

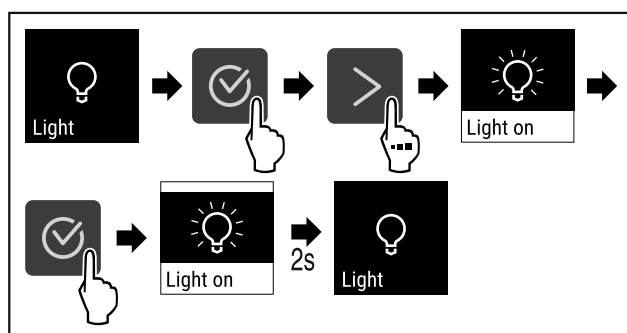


Fig. 76

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La iluminación está encendida.

Apagado de la iluminación al abrirse la puerta*



Fig. 77

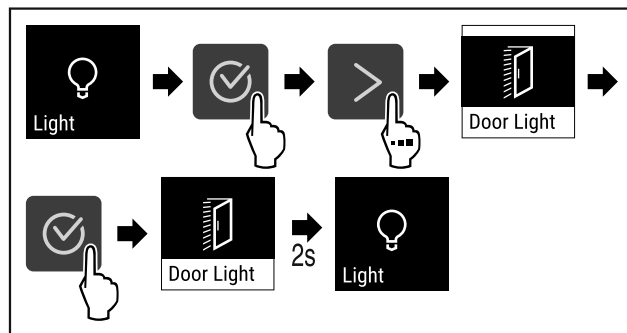


Fig. 78

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La iluminación al abrirse la puerta está apagada.

Encendido de la iluminación al abrirse la puerta*

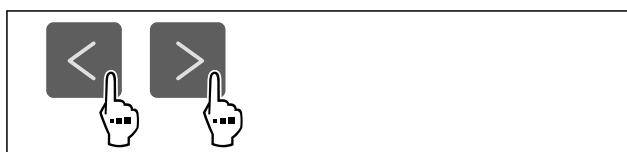


Fig. 79

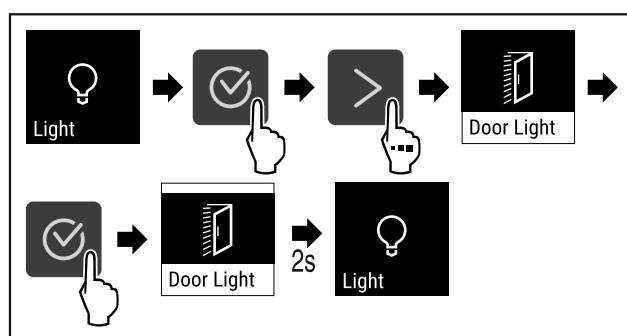


Fig. 80

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La iluminación al abrirse la puerta está encendida.

7.2.6 Intensidad de iluminación



Este ajuste permite ajustar progresivamente la luminosidad del interior.

Se pueden ajustar los niveles de luminosidad siguientes:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (preajuste)

Ajuste de la intensidad de iluminación



Fig. 81

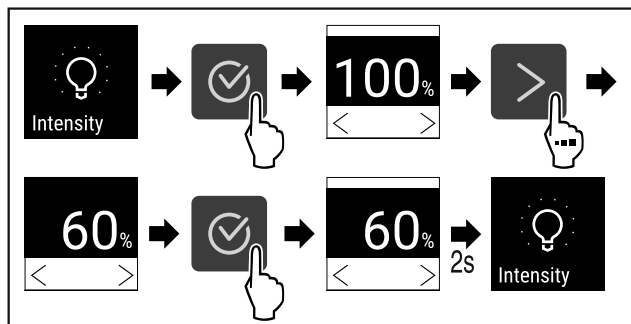


Fig. 82

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La intensidad de iluminación aumenta o disminuye correspondientemente.



7.2.7 Bloqueo de la puerta

El electrodoméstico dispone de un bloqueo electrónico de la puerta. **En la primera puesta en servicio, la puerta está desbloqueada** y usted puede abrirla.

Esta función permite proteger el electrodoméstico contra retiradas de alimentos no deseadas.

Para ello, dispone de varias opciones de ajuste:

- Bloqueo de la puerta con el código de la puerta.
- Desbloqueo de la puerta con el código de la puerta.
- Activación del bloqueo automático.
- Desactivación del bloqueo automático.
- Ajuste del retardo temporal del bloqueo automático.
- Cambio del código de la puerta. (consulte 7.2.9 Códigos de acceso)
- Restablecimiento del código de la puerta. (consulte 7.2.9 Códigos de acceso)
- Vinculación del mando a distancia. (consulte 7.2.10 Mando a distancia)

Bloqueo de la puerta con el código de la puerta

La introducción del código de la puerta se inicia desde la indicación de estado.

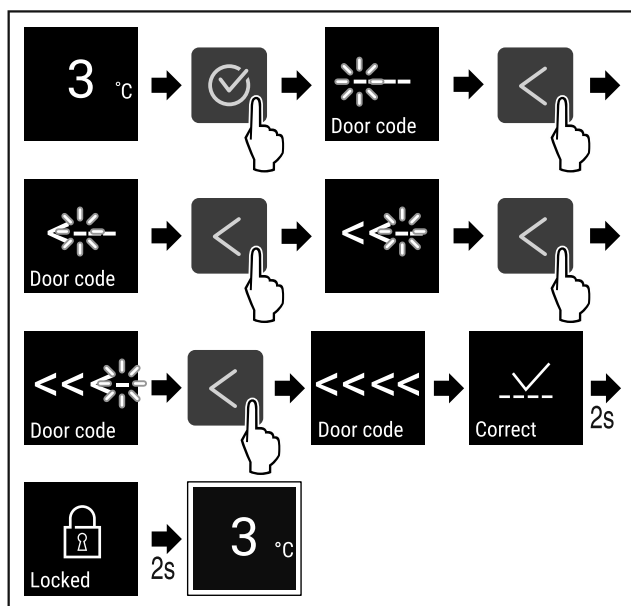


Fig. 83 Bloqueo de la puerta con el código de la puerta

< < < <.

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La indicación de estado aparece con borde blanco.
- La puerta está bloqueada.

Desbloqueo de la puerta con el código de la puerta

La introducción del código de la puerta se inicia desde la indicación de estado.

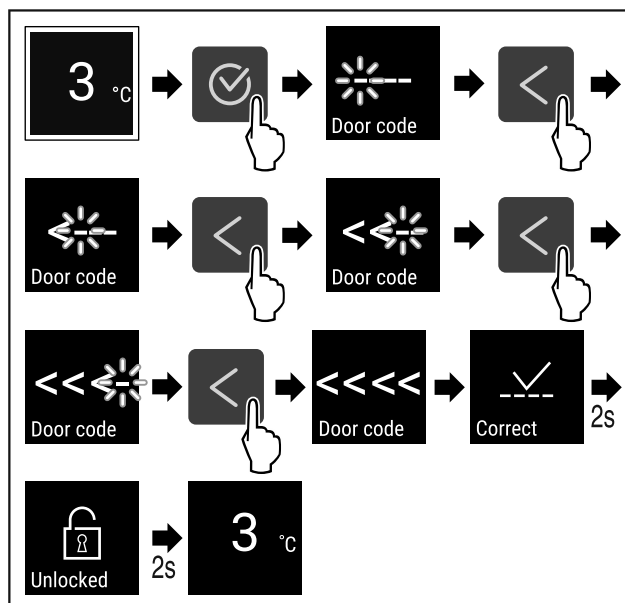


Fig. 84 Desbloqueo de la puerta con el código de la puerta

< < < <

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▶ Aparece la indicación de estado sin borde blanco.
- ▶ La puerta está desbloqueada.

Activación del bloqueo automático




Fig. 85

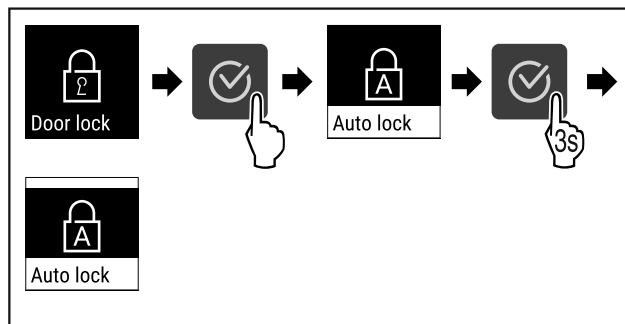


Fig. 86

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▶ El bloqueo automático está activado.
- ▶ Ahora se puede ajustar el retardo temporal (consulte Ajuste del retardo temporal del bloqueo automático) .

Nota

Puede seguir bloqueando y desbloqueando la puerta con el mando a distancia (consulte 7.2.10 Mando a distancia) o introduciendo el código de la puerta.

Desactivación del bloqueo automático



Fig. 87

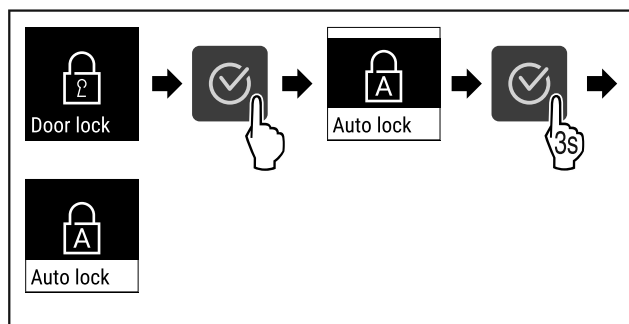


Fig. 88

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El bloqueo automático está desactivado.

Ajuste del retardo temporal del bloqueo automático

Esta función define el momento en el que la puerta se debe bloquear electrónicamente después de una apertura.

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- ❑ El bloqueo automático de la puerta (consulte Activación del bloqueo automático) está activado.



Fig. 89

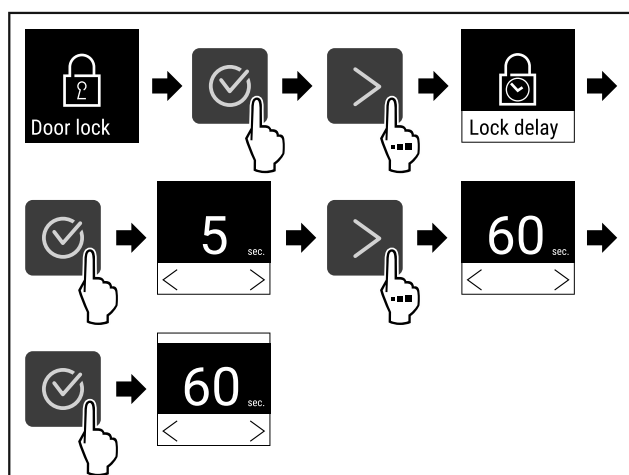


Fig. 90 Se pueden ajustar los siguientes valores: 5, 15, 60, 90, 120, 180 y 240 segundos

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El retardo temporal está ajustado.

Cambio del código de la puerta

(consulte 7.2.9 Códigos de acceso)

Restablecimiento del código de la puerta

(consulte 7.2.9 Códigos de acceso)

Vinculación del mando a distancia

(consulte 7.2.10 Mando a distancia)



7.2.8 Bloqueo de la pantalla

Este ajuste impide el manejo accidental del electrodoméstico.

Aplicación:

- Evitar cambios no intencionados en los ajustes y funciones.

- Evitar una desconexión no intencionada del electrodoméstico.
- Evitar un ajuste no intencionado de la temperatura.

Nota

El cierre de la puerta se puede abrir y bloquear en cualquier momento con el código PIN (consulte 7.2.9 Códigos de acceso) aunque el bloqueo de pantalla esté activado.

Activación del bloqueo de la pantalla



Fig. 91

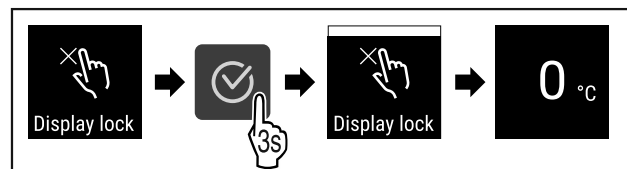


Fig. 92

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El bloqueo de la pantalla está activado.
- Aparece la indicación de estado.

Desactivación del bloqueo de la pantalla

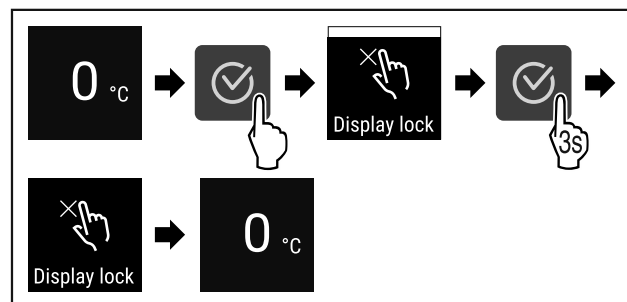


Fig. 93

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El bloqueo de la pantalla está desactivado.
- Aparece la indicación de estado.

7.2.9 Códigos de acceso

Se pueden efectuar varios ajustes.

Aplicación:

- Cambio del código de la puerta.
- Restablecimiento del código de la puerta.



Código de la puerta

Cambio del código de la puerta

Este ajuste permite cambiar el código del bloqueo de la puerta.

El ajuste se efectúa en 3 pasos:

- Introducción del código de la puerta antiguo
- Introducción del código de la puerta nuevo
- Confirmación del código de la puerta nuevo

Nota

- En el ejemplo siguiente se cambia el código de la puerta < < < preajustado de fábrica.
- El nuevo código de la puerta es: < < > <




Fig. 94

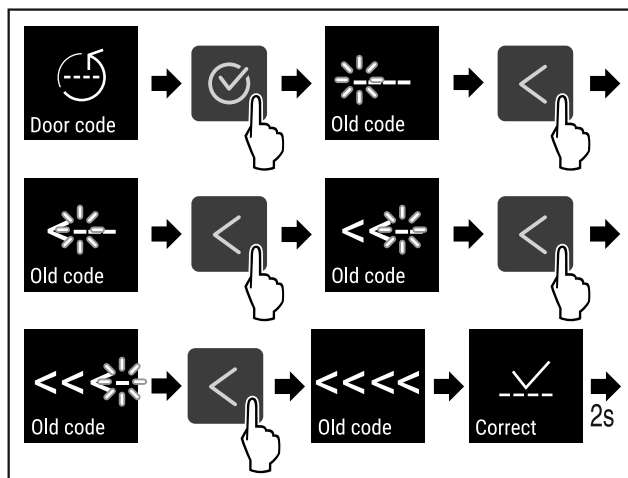


Fig. 95

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El código de la puerta antiguo se ha introducido correctamente.

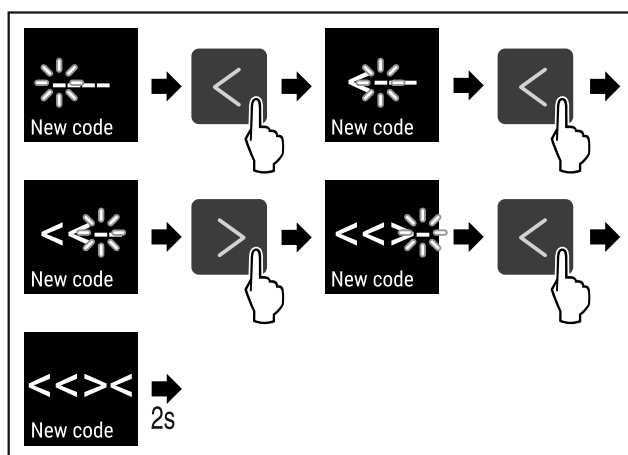


Fig. 96

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El código de la puerta nuevo se ha introducido correctamente.

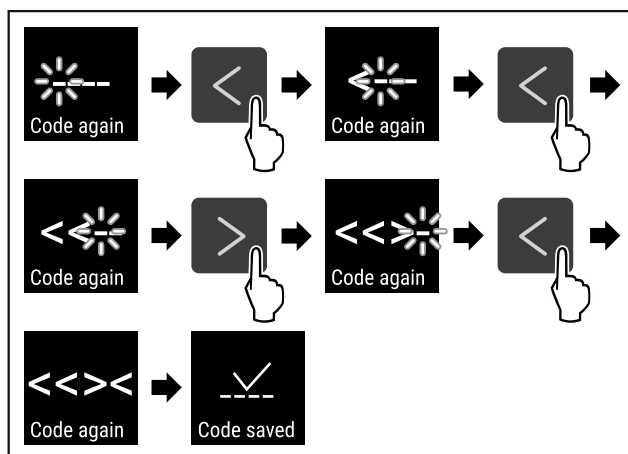


Fig. 97

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El código de la puerta nuevo se ha confirmado correctamente.

- El código de la puerta se ha cambiado.

Restablecimiento del código de la puerta

Código de la puerta olvidado o desconocido.

- Restablecer el electrodoméstico a los ajustes de fábrica. (consulte 7.2.23 Restablecer a los valores de fábrica)
- El electrodoméstico se ha restablecido a los ajustes originales.
- El código de la puerta ajustado de fábrica es: < < < <



7.2.10 Mando a distancia

En el estado de suministro, el mando a distancia dispone de un código PIN de fábrica que abre cualquier electrodoméstico con los ajustes de fábrica originales (consulte 7.2.23 Restablecer a los valores de fábrica). De este modo se pueden abrir y cerrar varios electrodomésticos con solo un mando a distancia. Con la vinculación se genera un código PIN específico para cada electrodoméstico que solo puede abrir o cerrar el electrodoméstico registrado. Restableciendo los ajustes de fábrica se restablece la funcionalidad original.

Nota

El alcance del mando a distancia es de unos 15 m.

Aplicación:

- Vinculación del mando a distancia.
- Desconexión del mando a distancia.

Vinculación del mando a distancia



Fig. 98

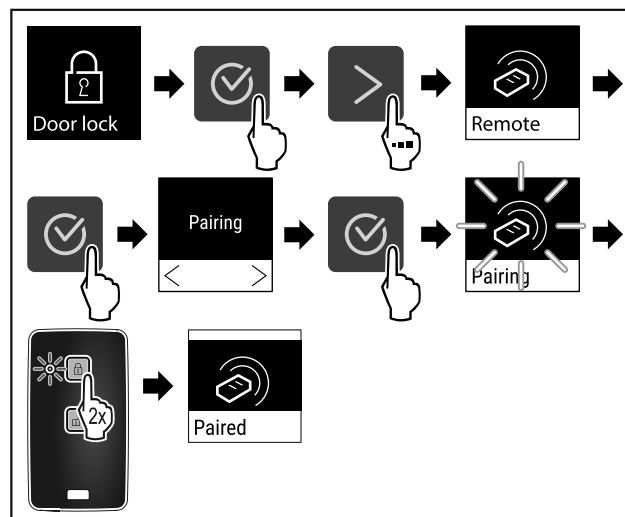


Fig. 99

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Pulsar dos veces un botón del mando a distancia.
- El LED de estado del mando a distancia parpadea tres veces.
- El mando a distancia está conectado con el electrodoméstico.

Desconexión del mando a distancia



Fig. 100

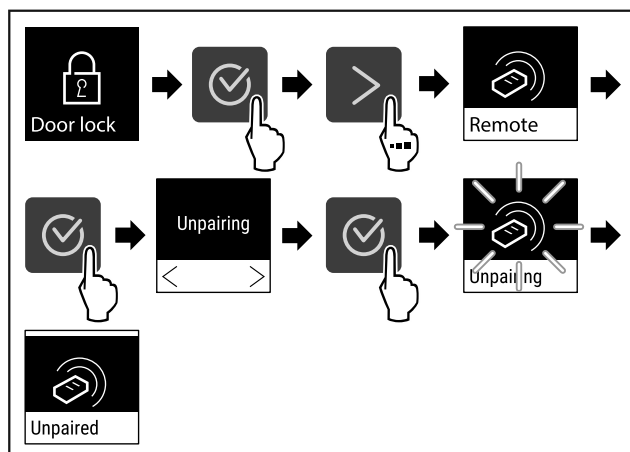


Fig. 101

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El mando a distancia inalámbrico está desconectado del electrodoméstico.

7.2.11 Idioma



Con este ajuste se selecciona el idioma de visualización.

Ajuste del idioma



Fig. 102

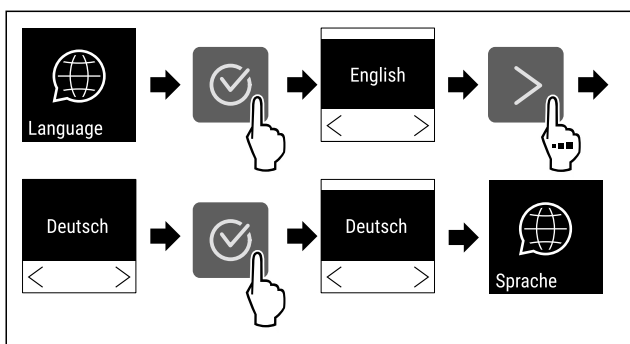


Fig. 103

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Se ha ajustado el idioma seleccionado.

7.2.12 Unidad de temperatura



Con esta función se ajusta la unidad de temperatura. Puede ajustar la unidad de temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.

Ajustar unidad de temperatura



Fig. 104

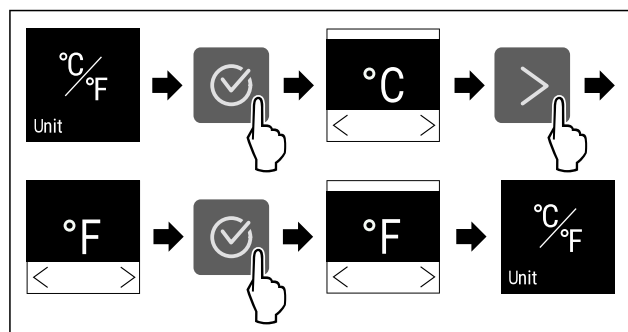


Fig. 105 Representación a modo de ejemplo: Cambiar de grados Celsius a Fahrenheit.

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La unidad de temperatura está ajustada.

7.2.13 Brillo de pantalla



Con esta función se ajusta gradualmente el brillo de la pantalla.

Puede ajustar los siguientes niveles de brillo:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (preajuste)

Ajustar brillo




Fig. 106

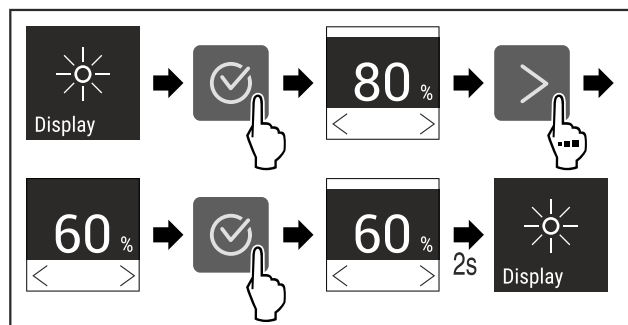


Fig. 107 Representación a modo de ejemplo: Cambiar de 80 % a 60 %.

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El brillo está ajustado.

7.2.14 Alarm Sound



Esta función permite encender y apagar todos los tonos de alarma, p. ej., la alarma de la puerta.

Activación de Alarm Sound



Fig. 108

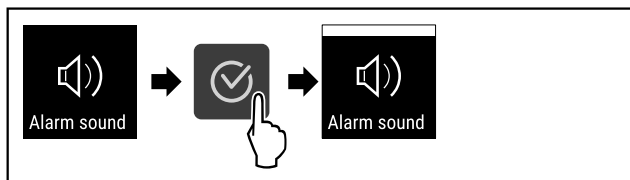


Fig. 109

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Alarm Sound está activado.

Desactivación de Alarm Sound



Fig. 110

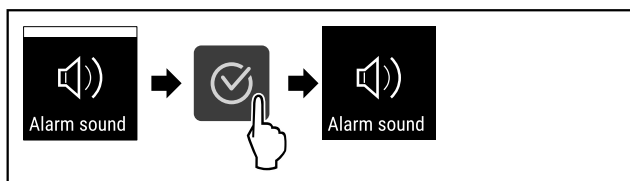


Fig. 111

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Alarm Sound está desactivado.

7.2.15 Conexión WiFi



Nota

Liebherr SmartMonitoring Dashboard no está disponible en todos los países. Compruebe la disponibilidad mediante el código QR introduciendo su modelo.

Nota

Para usar el Liebherr SmartMonitoring Dashboard en <https://smartmonitoring.liebherr.com> es necesario tener un SmartModule instalado y una cuenta MyLiebherr comercial. Durante la puesta en servicio en línea, puede iniciar sesión directamente con los datos de inicio de sesión disponibles o registrarse y crear una cuenta de empresa nueva.

Para realizar este ajuste, se requiere una conexión inalámbrica entre el electrodoméstico e internet. La conexión se controla mediante el SmartModule. El electrodoméstico se puede vincular con el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) desde el navegador, y se pueden usar opciones avanzadas y posibilidades individuales de control, administración y monitorización.

Nota

Puede solicitar los accesorios al servicio de atención al cliente (consulte 10.3 Servicio al cliente) o a distribuidores especializados a través de la búsqueda de distribuidores en nuestra página web de servicio:

home.liebherr.com

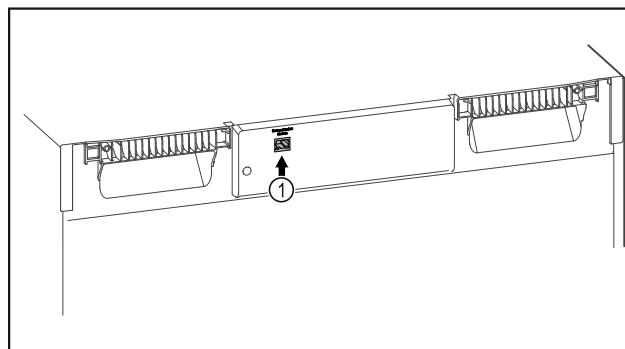


Fig. 112

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- El SmartModule Fig. 112 (1) está colocado.

Establecimiento de la conexión

Realizar en línea la puesta en servicio y la configuración del SmartModule desde el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) en un terminal con conexión a internet.

En el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) encontrará información para el montaje posterior del SmartModule.



Fig. 113

- Abrir el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (consulte Fig. 113).

En el frigorífico o congelador:



Fig. 114

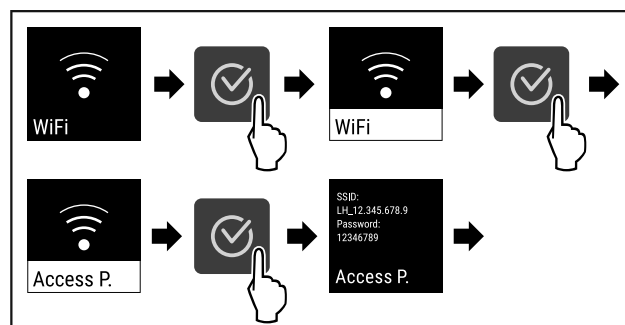


Fig. 115

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Continuar el proceso de configuración en un terminal con conexión a internet: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)

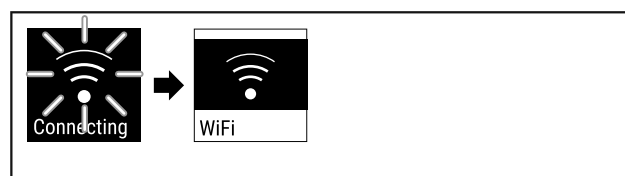


Fig. 116

- Se está estableciendo la conexión.
- Aparece WiFi connecting. El símbolo parpadea.
- Seguir las instrucciones del [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- Se ha establecido la conexión.

Interrupción de la conexión



Fig. 117

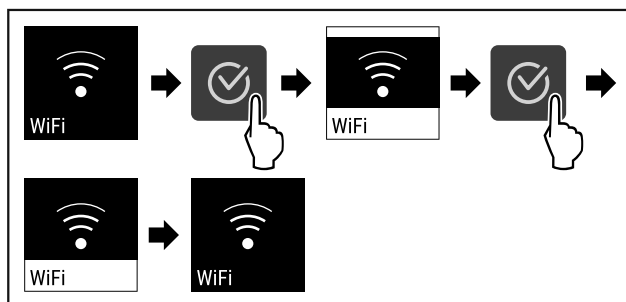


Fig. 118

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Se ha interrumpido la conexión.

Restablecimiento de la conexión



Fig. 119

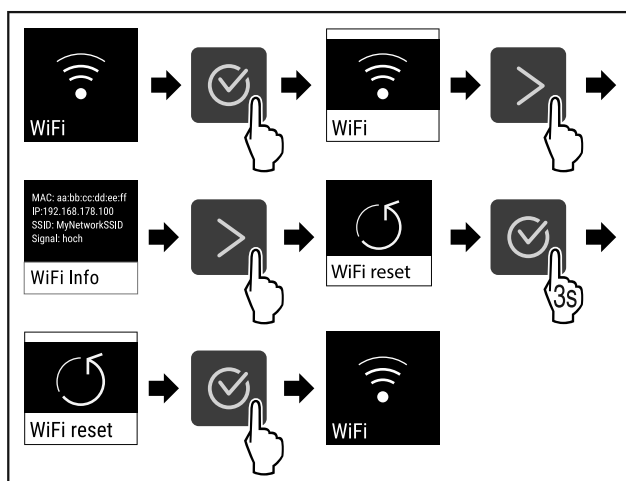


Fig. 120

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- Los ajustes de la WiFi se han restablecido al estado de suministro.

7.2.16 Conexión LAN



Nota

Liebherr SmartMonitoring Dashboard no está disponible en todos los países. Compruebe la disponibilidad mediante el código QR introduciendo su modelo.

Nota

Para usar el Liebherr SmartMonitoring Dashboard en <https://smartmonitoring.liebherr.com> es necesario tener un SmartModule instalado y una cuenta MyLiebherr comercial. Durante la puesta en servicio en línea, puede iniciar sesión directamente con los datos de inicio de sesión disponibles o registrarse y crear una cuenta de empresa nueva.

Para realizar este ajuste se requiere una conexión con cable entre el electrodoméstico e internet. La conexión se

controla mediante el SmartModule. El electrodoméstico se puede vincular con el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) desde el navegador, y se pueden usar opciones avanzadas y posibilidades individuales de control, administración y monitorización.

Nota

Puede solicitar los accesorios al servicio de atención al cliente (consulte 10.3 Servicio al cliente) o a distribuidores especializados a través de la búsqueda de distribuidores en nuestra página web de servicio:

home.liebherr.com

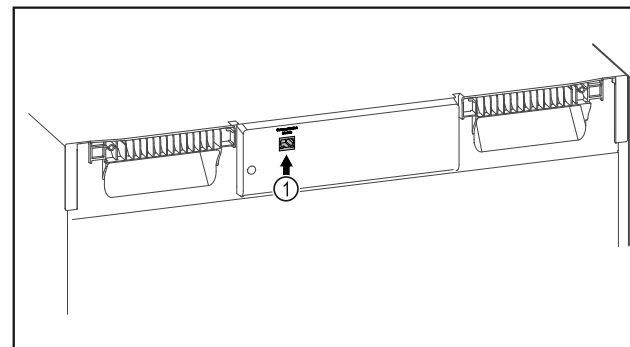


Fig. 121

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- ☐ El SmartModule Fig. 121 (1) está colocado.
- ☐ Hay un cable de red conectado.
- ☐ La red está conectada a Internet.

Establecimiento de la conexión

Realizar en línea la puesta en servicio y la configuración del SmartModule desde el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) en un terminal con conexión a internet.

En el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) encontrará información para el montaje posterior del SmartModule.



Fig. 122

- Abrir el [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (consulte Fig. 122).

En el frigorífico o congelador:



Fig. 123

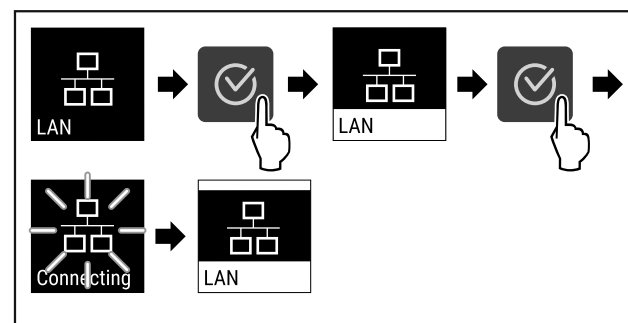


Fig. 124

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.

- ▶ Se está estableciendo la conexión: Aparece LAN connecting. El símbolo parpadea.
- ▶ Seguir las instrucciones del [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▶ Se ha establecido la conexión.

Interrupción de la conexión



Fig. 125

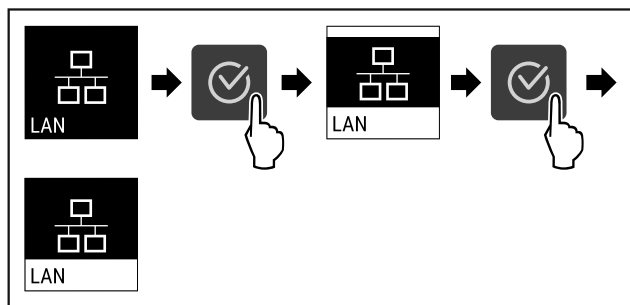


Fig. 126

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▶ Se ha interrumpido la conexión.

7.2.17 Información sobre el electrodoméstico



Con esta función se muestra el nombre del modelo, el índice, el número de serie y el número de servicio de su electrodoméstico. Necesitará la información sobre el electrodoméstico cuando se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 10.3 Servicio al cliente)

Con esta función, también abrirá un menú ampliado. (consulte 4 Funcionamiento de la pantalla Touch)

Mostrar información sobre el electrodoméstico



Fig. 127



Fig. 128

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▶ La pantalla muestra la información sobre el electrodoméstico.

7.2.18 Horas de funcionamiento

Esta indicación muestra las horas de funcionamiento del electrodoméstico.

Indicación de las horas de funcionamiento



Fig. 129



Fig. 130

- ▶ Aparecen las horas de funcionamiento.



7.2.19 Software

Con esta función se muestra la versión del software de su electrodoméstico.

Mostrar versión del software



Fig. 131

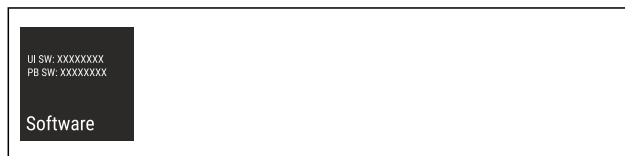


Fig. 132

- ▶ Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- ▶ La pantalla muestra la versión del software.

7.2.20 Alarma de puerta



Con esta función puede activar o desactivar la alarma de puerta. La alarma de puerta sonará si la puerta está abierta durante demasiado tiempo. La alarma de puerta está activada a su entrega. Puede ajustar el tiempo en que la puerta puede estar abierta antes de que suene la alarma.

Puede ajustar los siguientes valores:

- 1 minuto
- 2 minutos
- 3 minutos
- Desconectada

Ajustar alarma de puerta



Fig. 133

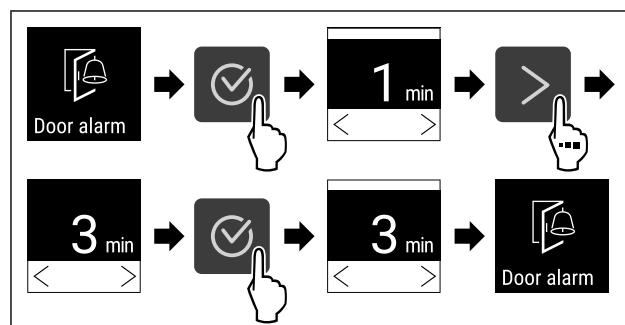


Fig. 134 Representación a modo de ejemplo: Cambiar alarma de puerta de 1 minuto a 3 minutos.

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La alarma de puerta está ajustada.

Desactivar alarma de puerta



Fig. 136

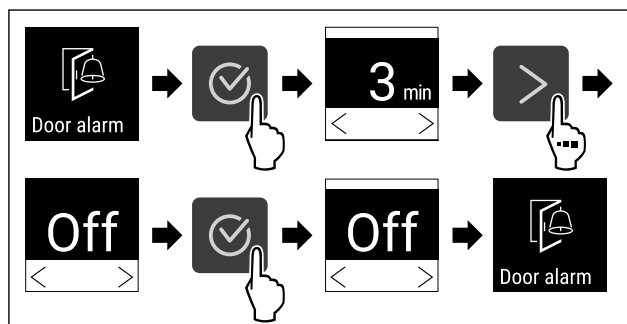


Fig. 137

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La alarma de puerta está desactivada.

7.2.21 Alarma de luz



Este ajuste permite resaltar adicionalmente los mensajes de alarma visuales en la pantalla mediante la iluminación parpadeante del electrodoméstico.

Activación de la alarma de luz



Fig. 138

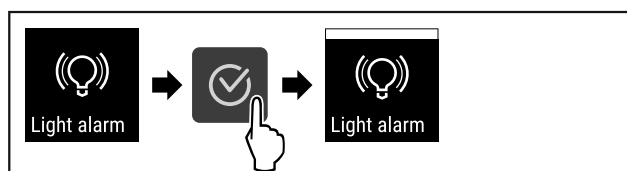


Fig. 139

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La alarma de luz está activada.

Desactivación de la alarma de luz




Fig. 140

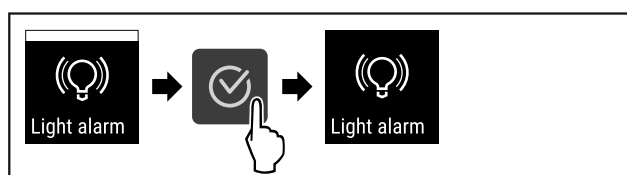


Fig. 141

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- La alarma de luz está desactivada.

7.2.22 Modo de demostración



El modo de demostración es una función especial para los comercios que desean realizar una demostración de las funciones del dispositivo. Si activa el modo de demostración, todas las funciones técnicas de frío estarán desactivadas.

Si enciende el dispositivo y aparece una "D" en el indicador de estado, el modo de demostración ya está activado.

Si activa el modo de demostración y, a continuación, lo vuelve a desactivar, el dispositivo se restablecerá a los valores predeterminados de fábrica. (consulte 7.2.23 Restablecer a los valores de fábrica)

Activar el modo de demostración



Fig. 142

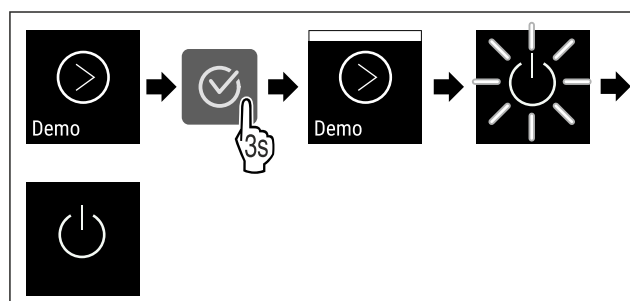


Fig. 143

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El modo de demostración está activado.
- El electrodoméstico está apagado.
- Encender el electrodoméstico. (consulte 5.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))
- En el indicador de estado aparece "D".

Desactivar el modo de demostración



Fig. 144

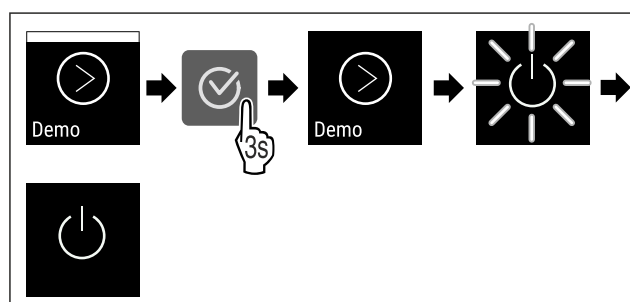


Fig. 145

- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El modo de demostración está desactivado.
- El electrodoméstico está apagado.
- Encender el electrodoméstico. (consulte 5.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))
- El electrodoméstico se ha restablecido a los ajustes de fábrica.

7.2.23 Restablecer a los valores de



Utilizar esta función para restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica. Todos los ajustes que haya realizado hasta el momento se restablecerán a su ajuste original.

Ejecutar el restablecimiento



Fig. 146

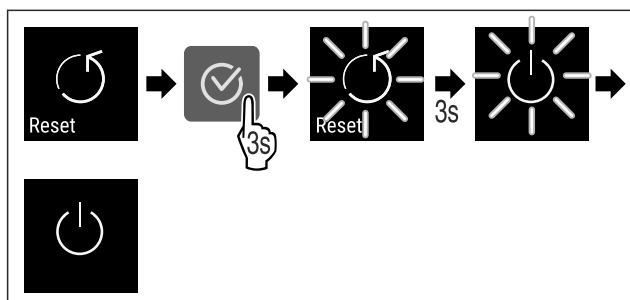


Fig. 147


- Siga los pasos de procedimiento según la figura.
- El electrodoméstico se ha restablecido.
- El electrodoméstico está apagado.
- Reiniciar el electrodoméstico. (consulte 5.1 Encendido del electrodoméstico (primera puesta en servicio))

7.3 Mensajes

7.3.1 Advertencias

Las advertencias se indican de forma audible con una señal acústica y visualmente mediante un símbolo en la pantalla. La señal acústica aumenta en intensidad y volumen hasta que se confirma el mensaje.

Mensaje	Causa	Solución
Door open Puerta abierta	Este mensaje aparece si la puerta permanece abierta demasiado tiempo.	Cerrar la puerta. Pulsar la tecla de confirmación. La alarma se desactiva. Nota Se puede ajustar el tiempo que transcurre hasta que aparece el mensaje (consulte 7.2.20 Alarma de puerta).
Temperature Alarma de temperatura	Este mensaje aparece si la temperatura no se corresponde con la temperatura ajustada. La causa de las diferencias de temperatura puede ser: - Se ha introducido un producto caliente. - Al reordenar y extraer productos, circula aire ambiente demasiado caliente. - Fallo prolongado de corriente.	Pulsar la tecla de confirmación. Se muestra la temperatura más caliente. Pulsar la tecla de confirmación. La temperatura actual parpadea y la indicación cambia con el símbolo de alarma de temperatura hasta alcanzar la temperatura ajustada. Comprobar la calidad del producto refrigerado.

Mensaje	Causa	Solución
 Error	El aparato está defectuoso o el aparato o alguno de sus componentes tiene algún error.	Trasladar el producto refrigerado. Pulsar la tecla de confirmación. Se mostrará el código del error. Pulsar la tecla de confirmación. Aparece otro código de error, si lo hay. o Aparece la pantalla de estado con el símbolo de error parpadeante. Al pulsar las teclas de navegación, vuelve(n) a aparecer el/los código(s) de error. Apuntar el/los código(s) de error y contactar con el servicio de atención al cliente.    
 Apertura manual	El mensaje aparece cuando se abre manualmente la puerta bloqueada electrónicamente.	Cerrar la puerta. Pulsar la tecla de confirmación. La alarma se desactiva. 
 Error de WLAN	Conexión WLAN interrumpida.	Comprobar la conexión. Pulsar la tecla de confirmación. La alarma se desactiva. 
 Error WWW WLAN	El mensaje aparece cuando no hay conexión a internet a través de wifi.	Comprobar la conexión. Pulsar la tecla de confirmación. La alarma se desactiva. 
 Error LAN	Conexión LAN interrumpida.	Comprobar la conexión y el cable de red. Pulsar la tecla de confirmación. La alarma se desactiva. 
 Error WWW LAN	El mensaje aparece cuando no hay conexión a internet a través de la red de área local.	Comprobar la conexión. Pulsar la tecla de confirmación. La alarma se desactiva. 

8 Equipamiento

8.1 Cierre de seguridad

La puerta del electrodoméstico está equipada con una cerradura electrónica.

Aplicación:

- Bloquear y desbloquear la puerta con un código. (consulte 7.2.7 Bloqueo de la puerta)
- Activar y desactivar el bloqueo automático. (consulte 7.2.7 Bloqueo de la puerta)

- Bloquear y desbloquear la puerta con el mando a distancia. (consulte 7.2.10 Mando a distancia)
- La puerta se bloquea automáticamente tras un corte de corriente (no se puede desactivar).

8.1.1 Desbloqueo de emergencia

Puede abrir la puerta con la llave de desbloqueo de emergencia en caso de corte de luz.

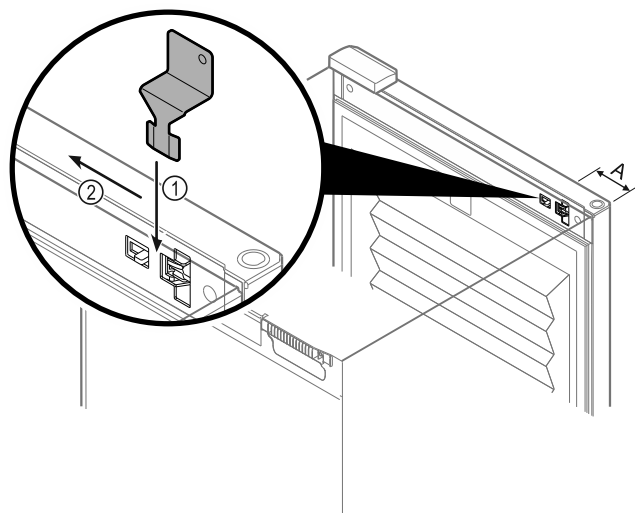


Fig. 148

- Coloque la llave de desbloqueo de emergencia en el lugar indicado Fig. 148 (A) ~ 100 mm.
- Introduzca la llave de desbloqueo de emergencia Fig. 148 (1) entre la puerta y el cuerpo del electrodoméstico desde la parte superior hasta el tope.
- Tire de la llave de desbloqueo de emergencia hacia la bisagra. Fig. 148 (2)
- Se ha desbloqueado la cerradura. Puede abrir la puerta.

8.2 Mando a distancia

El mando a distancia permite bloquear y desbloquear a distancia el cierre de la puerta.

Antes de su uso debe conectarse al electrodoméstico. (consulte 7.2.10 Mando a distancia)

La pila se puede cambiar.

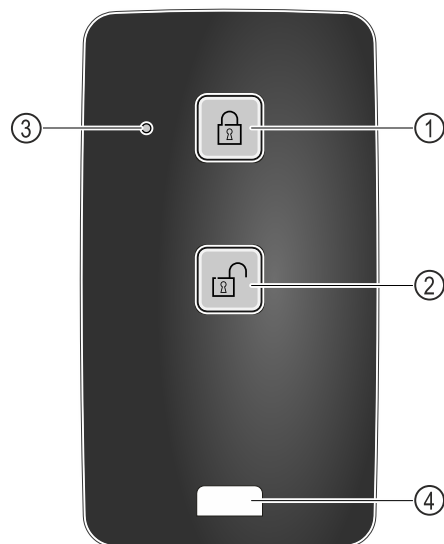


Fig. 149

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| (1) Bloquear el cierre | (3) LED de estado |
| (2) Desbloquear el cierre | (4) Anillo de fijación |

8.2.1 Uso del mando a distancia

- Pulsar el botón Fig. 149 (1) del mando a distancia.
- El cierre está bloqueado. La puerta no se puede abrir.
- Pulsar el botón Fig. 149 (2) del mando a distancia.
- El cierre está desbloqueado. La puerta se puede abrir.
- El LED de estado Fig. 149 (3) emite una señal visual al pulsarse el botón.
- Anilla Fig. 149 (4) para la fijación del mando a distancia, p. ej., en un llavero.

9 Mantenimiento

9.1 Descongelación del electrodoméstico



ADVERTENCIA

¡Desescarche incorrecto del aparato!

Lesiones y daños.

- Para acelerar el proceso de descongelación, no se deben usar otros dispositivos mecánicos ni medios distintos a los recomendados por el fabricante.
- No utilice ningún aparato de limpieza al vapor o con calor, llamas libres ni 'sprays' de desescarche.
- No retire el hielo con objetos puntiagudos.

La descongelación se realiza automáticamente. El agua de descongelación sale por el orificio de vaciado y se evapora.

Para mantener la funcionalidad del electrodoméstico, recomendamos descongelar cuando haya una acumulación de hielo elevada. La ubicación de montaje (por ejemplo, alta humedad), la configuración del dispositivo y el comportamiento incorrecto del usuario son decisivos para la formación de escarcha en el interior.

Si la descongelación automática no es suficiente, descongelar el aparato manualmente:

- Apagar el electrodoméstico. (consulte 7.2.2 Encendido y apagado del electrodoméstico)
- Retirar el enchufe de alimentación de red.
- Cambiar a otra ubicación los productos refrigerados.
- Dejar abierta la puerta del electrodoméstico durante la descongelación.
- Recoger el agua de descongelación restante con un paño, limpiar el orificio de vaciado y el electrodoméstico.

9.2 Limpiar el aparato

9.2.1 Preparativos



ADVERTENCIA

¡Peligro de cortocircuito a través de piezas conductoras de corriente eléctrica!

Electrocución o desperfectos en el sistema electrónico.

- **Apagar el electrodoméstico.**
- Desenchufar el enchufe de alimentación de red o desconectar el fusible.



ADVERTENCIA

Peligro de incendio

- No dañar el circuito de refrigeración.

- Vaciar el electrodoméstico.
- Retirar el enchufe de alimentación de red.
- Observar las indicaciones para el transporte del aparato.

9.2.2 Limpieza de la carcasa

AVISO

¡Limpieza indebida!
Daños en el aparato.

- Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpiadores universales con pH neutro.
- No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arañazos.
- No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.



ADVERTENCIA

Riesgo de daños y lesiones derivado del vapor caliente
El vapor caliente puede causar quemaduras y dañar las superficies.

- No emplee nunca aparatos de limpieza a vapor

AVISO

¡Peligro de daños por cortocircuito!

- Al limpiar el electrodoméstico, asegurarse de que no penetre agua de limpieza en los componentes eléctricos.

- Limpiar el electrodoméstico con un paño suave y limpio. En caso de suciedad persistente, utilizar agua tibia con un limpiador neutro. Las botellas de vidrio se pueden limpiar adicionalmente con limpiacristales.
- Limpiar una vez al año la espiral del condensador. Si la espiral del condensador no se limpia, se reduce considerablemente la eficiencia del electrodoméstico.

9.2.3 Limpieza de la cubierta del ventilador

AVISO

¡Peligro de daños por cortocircuito!

- Al limpiar el electrodoméstico, asegurarse de que no penetre agua de limpieza en los componentes eléctricos.

AVISO

¡Limpieza indebida!

Daños en el aparato.

- Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpiadores universales con pH neutro.
- No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arañazos.
- No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.

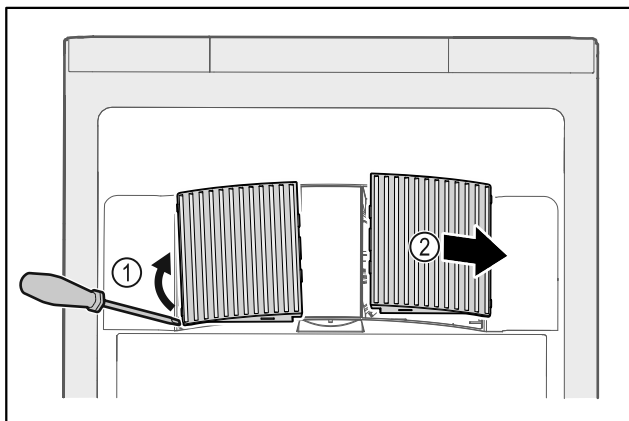


Fig. 150

- Abrir cuidadosamente las cubiertas del ventilador haciendo palanca por un lado Fig. 150 (1) y retirarlas hacia delante Fig. 150 (2).
- Enjuagar las ranuras de aire de las cubiertas del ventilador bajo el chorro de agua corriente. En caso de suciedad persistente, utilizar agua tibia con un limpiador neutro.
- Dejar secar completamente las cubiertas del ventilador al aire.
- Volver a colocar las cubiertas del ventilador en el electrodoméstico.

9.2.4 Limpieza del interior



ADVERTENCIA

¡Peligro de cortocircuito a través de piezas conductoras de corriente eléctrica!

Electrocución o desperfectos en el sistema electrónico.

- **Apagar el electrodoméstico.**
- Desenchufar el enchufe de alimentación de red o desconectar el fusible.



ADVERTENCIA

Riesgo de daños y lesiones derivado del vapor caliente
El vapor caliente puede causar quemaduras y dañar las superficies.

- No emplee nunca aparatos de limpieza a vapor

AVISO

¡Limpieza indebida!

Daños en el aparato.

- Utilice únicamente paños de limpieza suaves y limpiadores universales con pH neutro.
- No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arañazos.
- No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos o que contengan arena, cloro o ácido.

Nota

- Sumidero del agua de descongelación (consulte 2.2 Vista general del electrodoméstico y del equipamiento) : eliminar los sedimentos con una herramienta auxiliar fina (p. ej., un bastoncillo de algodón).

Nota

No dañar ni retirar la placa de características situada en el interior del electrodoméstico. La placa de características es importante para el servicio al cliente. (consulte 10.3 Servicio al cliente)

- Abrir la puerta.
- Vaciar el electrodoméstico.
- Limpiar el interior y las piezas del equipamiento con agua tibia y un poco de detergente. No utilizar productos de limpieza cáusticos ni que contengan arena y tampoco disolventes químicos.

9.2.5 Después de la limpieza

- Secar el electrodoméstico y las piezas del equipamiento.
- Conectar y poner en marcha el electrodoméstico. Cuando la temperatura sea lo suficientemente baja:
- colocar los productos que se deban refrigerar.
- Repetir periódicamente la limpieza.
- Limpiar y eliminar el polvo de la máquina de refrigeración con intercambiador de calor una vez al año.

9.3 Cambio de la pila del mando a distancia

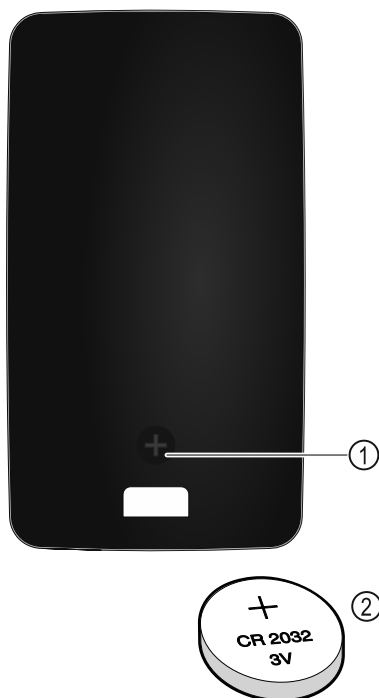


Fig. 151

El suministro eléctrico del mando a distancia se efectúa con una pila del tipo CR 2032 de 3 V Fig. 151 (2), a la venta en el comercio especializado.

9.3.1 Cambio de la pila

- Desenroscar el tornillo Fig. 151 (1) de la parte trasera del mando a distancia.
- Retirar la parte trasera.
- El compartimento de la pila está abierto.
- Cambiar la pila.
- Cerrar el compartimento de la pila.
- Enroscar el tornillo.

Nota

- La batería debe someterse a un tratamiento de residuos especial y se debe eliminar debidamente según las leyes y reglamentos locales vigentes. **La batería no debe dañarse ni cortocircuitarse bajo ningún concepto.**

10 Asistencia al cliente

10.1 Datos técnicos

Rango de temperatura	
Refrigeración	-2 °C a +15 °C

Fallo	Causa	Solución
El electrodoméstico no funciona.	→ El electrodoméstico no está encendido.	► Encender el electrodoméstico.
	→ El enchufe de alimentación de red no entra correctamente en la caja de enchufe.	► Comprobar el enchufe de alimentación de red.

Carga máxima por bandeja ^{A)}			
Ancho del electrodoméstico	550 mm	600 mm	750 mm
Estantes parrilla	--	45 kg	60 kg
Placa de vidrio	40 kg	40 kg	40 kg
Cajón (refrigeradores)	15 kg	15 kg	15 kg

A) En caso de carga elevada, las bandejas pueden combarse ligeramente.

Capacidad útil
Véase la capacidad útil en la placa de características. (consulte 2.2 Vista general del electrodoméstico y del equipamiento)

Iluminación	
Clase de eficiencia energética ^{A)}	Fuente de luz
Este producto contiene una o varias fuentes de luz de la clase de eficiencia energética F	LED

A) El electrodoméstico puede incluir fuentes de luz con diferentes clases de eficiencia energética. Se indica la clase de eficiencia energética más baja.

Especificación de frecuencia WLAN	
Banda de frecuencia	2,4 GHz
Potencia máxima irradiada	<100 mW
Finalidad de uso del dispositivo inalámbrico	Integración en la red WiFi local para la comunicación de datos

10.2 Avería técnica

El electrodoméstico se ha construido y fabricado para proporcionar un alto nivel de fiabilidad funcional y una larga vida útil. No obstante, si durante el funcionamiento se produce una avería, comprobar si se trata de un fallo de uso. En este caso, los costes de reparación correrán a cargo del usuario aunque el electrodoméstico se encuentre dentro del periodo de garantía.

El usuario puede subsanar las siguientes averías.

10.2.1 Funcionamiento del electrodoméstico

Fallo	Causa	Solución
	→ El fusible de la caja de enchufe no está en buen estado.	► Comprobar el fusible.
	→ Fallo de corriente	► Mantener el electrodoméstico cerrado. ► La puerta puede abrirse utilizando la llave de desbloqueo de emergencia. (consulte 8.1 Cierre de seguridad)
	→ El conector para aparatos de frío no está correctamente insertado en el electrodoméstico.	► Comprobar el conector para aparatos de frío.
La temperatura no es suficientemente baja.	→ La puerta del electrodoméstico no está cerrada correctamente.	► Cerrar la puerta del electrodoméstico.
	→ La ventilación y el escape de aire son insuficientes.	► Liberar y limpiar la rejilla de ventilación.
	→ La temperatura ambiente es demasiado alta.	► Comprobar que las condiciones ambientales sean correctas: (consulte 2.4 Ámbito de uso del aparato)
	→ El electrodoméstico se ha abierto con demasiada frecuencia o ha permanecido abierto durante mucho tiempo.	► Esperar a ver si se vuelve a ajustar de forma automática la temperatura necesaria. En caso contrario, dirigirse al servicio atención al cliente. (consulte 10.3 Servicio al cliente)
	→ La temperatura está ajustada incorrectamente.	► Ajustar la temperatura más baja y comprobarlo transcurridas 24 horas.
	→ El electrodoméstico está situado demasiado cerca de una fuente de calor (cocina, calefacción, etc.).	► Cambiar el lugar de instalación del electrodoméstico o de la fuente de calor.
El mando a distancia no funciona.	→ La pila del mando a distancia está descargada.	► Cambiar la pila.
	→ La conexión inalámbrica con el electrodoméstico es demasiado débil.	► Reducir la distancia al electrodoméstico.
	→ Mando a distancia no vinculado.	► Vincular de nuevo el mando a distancia: (consulte 7.2.10 Mando a distancia)
	→ El mando a distancia está defectuoso.	► Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. (consulte 10.3 Servicio al cliente)

10.3 Servicio al cliente

En primer lugar, comprobar si puede eliminar el error por su cuenta . Si no fuera posible, ponerse en contacto con el servicio al cliente.

Puede encontrar la dirección en el folleto del “servicio de atención al cliente de Liebherr” adjunto o en home.liebherr.com/service.



ADVERTENCIA

¡Reparación no profesional!
Lesiones.

- Las reparaciones e intervenciones en el aparato y la línea de alimentación eléctrica que no se nombran expresamente (consulte 9 Mantenimiento) sólo se deben realizar a través del servicio postventa.
- Las líneas de alimentación eléctrica dañadas deben ser sustituidas únicamente por el fabricante o por su servicio técnico o por personal con una cualificación similar.
- En aparatos con enchufes con puesta a tierra, el propio cliente puede realizar el cambio.

10.3.1 Contacto con el servicio al cliente

Asegurar que se dispone de la siguiente información sobre el electrodoméstico:

- ☐ Denominación del electrodoméstico (Model e Index)
- ☐ N.º de servicio (Service)
- ☐ N.º de serie (S-Nr.)

► Acceder a la información sobre el electrodoméstico a través de la pantalla (consulte 7.2.17 Información sobre el electrodoméstico) .

-o-

- Obtener la información sobre el electrodoméstico en la placa de características. (consulte 10.4 Placa de características)
- Anotar dicha información.
- Informar al servicio al cliente: Indicar el error y facilitar la información sobre el electrodoméstico.
- Esto permite un servicio rápido y preciso.
- Seguir las instrucciones del servicio al cliente.

10.4 Placa de características

La placa de características se encuentra en la parte interior del aparato. Véase la vista general del aparato.

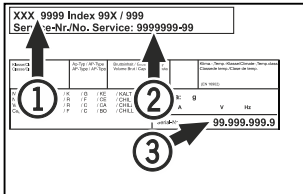


Fig. 152

- (1) Denominación del aparato
(2) N.º de servicio
(3) N.º de serie

11 Puesta fuera de servicio

- ▶ Vaciar el aparato.
- ▶ Apagar el aparato.
- ▶ Sacar el enchufe de la toma de corriente.
- ▶ Retirar el conector para aparatos de frío si es necesario: Extraer el conector para aparatos de frío del enchufe del aparato y moverlo hacia la izquierda y hacia la derecha al mismo tiempo.
- ▶ Limpiar el aparato. (consulte 9.2 Limpiar el aparato)
- ▶ Si están presentes: Retire las cubiertas y el aislamiento de la guía del sensor para evitar la formación de moho.
- ▶ Dejar la puerta abierta para que no se formen olores desagradables.

Nota

¡Daños en el aparato y fallos de funcionamiento!

- ▶ Tras la puesta fuera de servicio, el aparato se debe almacenar a una temperatura ambiente permitida de entre -10 °C y +50 °C.

12 Eliminación

12.1 Preparar el aparato para su eliminación



Liebherr utiliza pilas en algunos aparatos. Por motivos de protección del medioambiente, la legislación de la UE obliga al usuario final a retirar estas pilas de los aparatos usados antes de proceder a su eliminación. Si su aparato incluye pilas, encontrará la indicación correspondiente en el propio aparato.

Bombillas Si puede retirar usted mismo las bombillas sin dañarlas, también debe desmontarlas antes de la eliminación del aparato.

- ▶ Poner el aparato fuera de servicio.
- ▶ Si es posible: desmontar las bombillas sin dañarlas.

12.2 Eliminar el aparato de manera respetuosa con el medioambiente



El aparato todavía contiene materiales valiosos y se debe llevar a un punto de recogida separado de los residuos domésticos sin clasificar.



Bombillas



Li-Ion

Las pilas se deben eliminar por separado del aparato usado. A este respecto, puede entregar las pilas gratuitamente en un comercio, así como en los centros de reciclaje y puntos verdes.

Eliminar las bombillas desmontadas a través de los sistemas de recogida pertinentes.

En el caso de Alemania:

Puede eliminar gratuitamente el aparato en los centros de reciclaje y puntos verdes, en los contenedores de recogida de la clase 1. En el caso de comprar un frigorífico/congelador nuevo y hacerlo en una superficie comercial > 400 m², el comercio se encargará de retirar gratuitamente el aparato usado.



ADVERTENCIA

¡Fugas de refrigerante y aceite!


Incendio. El refrigerante contenido es respetuoso con el medioambiente, pero es inflamable. El aceite contenido también es inflamable. Las fugas de refrigerante y aceite pueden inflamarse con una concentración correspondientemente elevada y al entrar en contacto con una fuente de calor externa.

- ▶ No se deben dañar las tuberías del circuito de refrigerante y del compresor.

- ▶ Observar las indicaciones para el transporte del electrodoméstico.
- ▶ Transportar el aparato sin daños.
- ▶ Eliminar las pilas, las bombillas y el aparato conforme a lo dispuesto anteriormente.

13 Información adicional

En el folleto de servicio adjunto o en internet, en <https://home.liebherr.com>, encontrará más información sobre las condiciones de garantía.

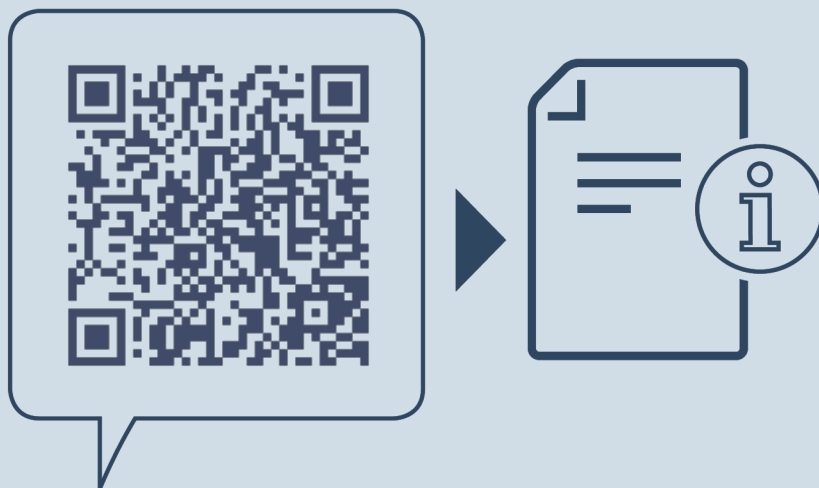

home.liebherr.com/fridge-manuals

ES Refrigerador de bebidas
MANUAL ORIGINAL DEL CONDUCTOR

Fecha de publicación: 20260317

**Índice de números
de artículo: 7085896-00**

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland